RR19

Refrigerator
user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

SAMSUNG

Free Standing Appliance

DA68-03113A-00.indb 1 2014. 8. 4. 오후 4:21

Contents

SAFETY INFORMATION 2
SETTING UP YOUR REFRIGERATOR 9
OPERATING YOUR SAMSUNG REFRIGERATOR 11
TROUBLESHOOTING 15

Safety information

SAFETY INFORMATION

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it at a safe place near the appliance for your future reference.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this

DA68-03113A-00.indb 2 2014. 8. 4. 4:21

manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols and precautions:

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death.**
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage.**

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions carefully.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the contact center for help.
	Note.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them carefully. After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION

- Do not plug several appliances into the same multiple power board. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matched the rating plate.
  - This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
  - There is a risk of electric shock or fire.

DA68-03113A-00.indb 3 2014. 8. 4. 4:21

- Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.
- Do not use aerosols near the refrigerator.

- Aerosols used near the refrigerator may cause an explosion or fire.

- Connect the power plug in proper position with the cord hanging down.

- If you connect the power plug upside down, wire can get cut off and a cause fire or an electric shock.

- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.

- This constitutes a fire hazard.

- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.

- The refrigerator must be grounded.

- You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
- Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightening rods as ground.

- Improper use of the ground plug can result in an electric shock.

- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR USING

- Do not insert the power plug with wet hands.
- Do not store articles on the top of the appliance.

- When you open or close the door, the articles may fall and cause a personal injury and/ or material damage.

- Do not put items filled with water on the refrigerator.

- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.

- Do not let children hang on the door.

DA68-03113A-00.indb 4 2014. 8. 4. 4:21

- Failure to do so may cause serious personal injury.

• Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside the refrigerator.

- There is a risk of children entrapment and serious personal injury because of low temperature.

• Do not store volatile or flammable substances such as benzene, thinner, alcohol, ether or LP gas in the refrigerator.

- The storage of any of such products may cause explosions.

• Do not store low temperature-sensitive pharmaceutical products, scientific materials or other low temperature-sensitive products in the refrigerator.

- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.

• Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator, unless they are of a type recommended by the manufacturer.

• Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odors.

- This may result in an electric shock or fire.

• Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.

- This may cause frostbite.

• Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

• This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.

• Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.

• Do not disassemble or repair the refrigerator by yourself.

- You run a risk of causing a fire, malfunction and/ or personal injury.
  In case of malfunction, please contact your service agent.

DA68-03113A-00.indb 5 2014. 8. 4. 4:21

• If the appliance generates a strange noise, a burning or smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.

- Failing to do so may result in electric or fire hazards. Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.

• If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.

- There is a risk of fire.

• Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.

- Hermetically sealed system.
- Do not vent gases into the atmosphere.
- Refrigerant type : R-134a
- Quantity: 0.07 kg
- Global Warming Potential (GWP) = 1300

⚠ CAUTION SIGNS FOR USING

• Unplug the power plug during a thunder/lightning storm.

• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.

- When the contents in the glass containers or bottle freeze, the glass may break cause personal injury & property damage.

• Do not change the functionality or modify the Refrigerator.

- Changes or modifications may result in a personal injury and/or property damage. Any changes or modifications performed by a 3rd party on this completed appliance are neither covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues and damages that result from 3rd party modifications.

• Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.

• Fill water tank, water cubes only with potable water.

• Contains fluorinated greenhouse gases covered

DA68-03113A-00.indb 6 2014. 8. 4. 4:21

by the kyoto protocol.
- Hermetically sealed system.
- Do not vent gases into the atmosphere.
- Be careful that your fingers are not caught in.

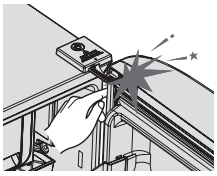

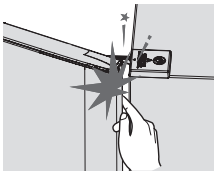

CAUTION SIGNS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

- Do not directly spray water inside or outside the refrigerator.

- There is a risk of fire or electric shock.

- Do not spray inflammable gas near the refrigerator.

- There is a risk of explosion or fire.

- Do not spray cleaning products directly on the display.

- Printed letters on the display may come off.

- Remove any foreign matter or dust from the power plug pins. But do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug, remove any foreign material or dust from the power plug pins.

- Otherwise there is a risk of fire or electric shock.

- Unplug the refrigerator before cleaning and performing maintenance.

SEVERE WARNING SIGNS FOR DISPOSAL

- Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.

- When disposing of this product or other refrigerators, remove the door/door seals, door latch so that small children or animals cannot become trapped inside. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside. Children should be supervised to ensure that they do not play with the old appliance.

- Please dispose of the

DA68-03113A-00.indb 7 2014. 8. 4. 4:21

packaging material for this product in an environmentally friendly manner.

ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
- Most power failures that are corrected within an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- Should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food.
- If keys are provided with the refrigerator, the keys should be kept out of the reach of children and not be in the vicinity of the appliance.
- The appliance might not operate consistently (possibility of temperature becoming too warm in the refrigerator) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperature for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store food which spoils easily at low temperature, such as bananas, melons.
- Temperature rise during defrosting can comply with ISO requirements.
  But if you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food up in several layers of newspaper.
- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

DA68-03113A-00.indb 8 2014. 8. 4. 4:21

Setting up your refrigerator

GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR

Congratulations on your purchase of the Samsung refrigerator.
We hope you enjoy the state-of-art features and efficiencies that this new appliance offers.

WARNING
- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
- We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.
- Pull the power plug out of the socket before changing the interior light of the refrigerator.
- Otherwise, there is a risk of electric shock.

Selecting the best location for the Refrigerator

- Select a location without direct exposure to sunlight.
- Select a location with level (or nearly level) flooring.
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
- Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface.
- If your refrigerator is not level, the internal cooling system may not work correctly.
- Overall space required in use.
  Refer to drawing and dimension as below.

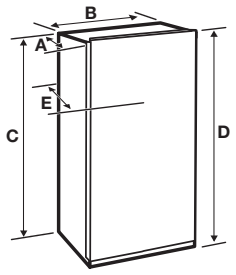

Depth "A"	529 mm
Width "B"	532 mm
Height "C"	1142 mm
Overall Height "D"	1192 mm
Depth "E"	649 mm

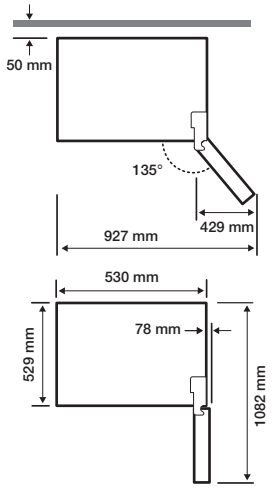

- Do not install the refrigerator where the temperature will go below 10 °C.
- Please ensure that appliance can be moved freely in the event of maintenance & service.

DA68-03113A-00.indb 9 2014. 8. 4. 4:21

CAUTION When installing, servicing, or cleaning behind the refrigerator, be sure to pull the unit straight out and push back in straight after finishing.
Also, make sure your floor supports the full-load refrigerator.
Otherwise, it may cause floor damage.

CAUTION Please tie up the extra length of the power cord at the back of the refrigerator so as not to be touched on the floor preventing the power cord from being crushed by the rollers upon relocation.

FLOORING

For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that has the same height as the rest of the flooring.
This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.
To protect the floor finish, cut a large section of the cardboard carton and place it under the refrigerator where you are working.

Pulling or pushing the refrigerator may damage the floor.
Moving the refrigerator after installation may damage the floor.

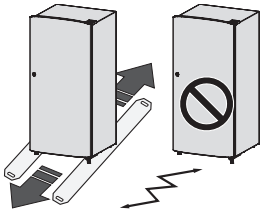

LEVELLING THE REFRIGERATOR

To avoid a hazard due to instability of the refrigerator, please place the refrigerator on a horizontal support and levelled in accordance with the following instruction for installation.

Failing to do so may result in the refrigerator tipping and a personal injury.

If the front of the appliance is slightly higher than the rear, the door can be opened and closed more easily.

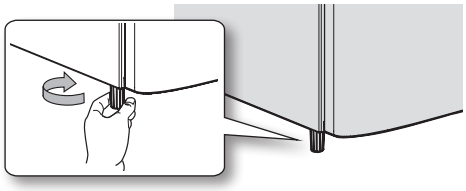

Case 1) The appliance tilts down to the left.

- Turn the left adjusting leg in the direction of the arrow until the appliance is level.

Case 2) The appliance tilts down to the right.

- Turn the right adjusting leg in the direction of the arrow until the appliance is level.

DA68-03113A-00.indb 10 2014. 8. 4. 4:21

Operating your samsung refrigerator

ADJUSTING THE TEMPERATURE CONTROL

DIAL At “Normal” POINT (3~4 No.)

- To maintain optimum temperature for food storage, set the control dial at the “Normal” Position.

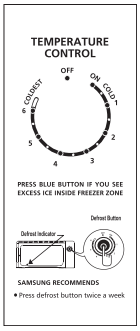

DIAL At “COLDEST” POINT (5~6 No.)

- When setting the control dial at the “COLDEST” Position, the Refrigerator be comes coldest.
- When largequantities of food is stored, For quickice making set the control dial at the “COLDEST” Position.

DIAL At “COLD” POINT (1~2 No.)

- When setting the control dial at the “COLD” Position, the Refrigerator becomes warmer.
- When small quantities of food is stored.

- If the temperature where the Refrigerator is placed is lower than 5 °C, set the temperature control to COLD. Because the temperature of the Refrigerator is affected by the temperature around the Refrigerator and it will be lower than the set value.
- Apart from knob settings mentioned above, if you desire to increase or reduce the cooling, turn the knob clockwise or anticlockwise to the degrees you want.

HOW TO DEFROST

1. Check the layer thickness of the frost/ ice formed on the walls of the ice making compartment.
   If more frost is formed, please defrost.
2. Push the “DEFROST” button to defrost.
   Frost on the surface of the evaporator will begin to melt and can be easily removed.
   After defrosting is finished, the refrigerator will start automatically.
3. In order to remove ice from the ice making compartment, do not use a keen tool, knife or screw driver.

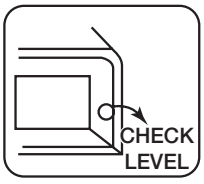

DA68-03113A-00.indb 11 2014. 8. 4. 4:21

MAKING ICE

1. Fill the tray up to 80 % with water level.
2. Place the ice tray in the top freezer drawer.
3. Wait until the ice cubes are formed.
4. Twist the ice tray slightly to take out the ice cubes.

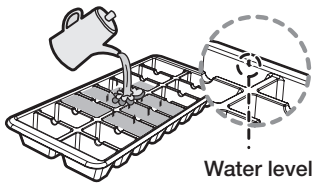

Freezing time

It is recommended that you wait about 1~2 hours after setting “COLDEST” of temperature control for the ice cubes to form.

CAUTION Danger of explosion

- The coldest part of the Refrigerator is the super freezer zone.
  This is the best place to store delicate foodstuffs.
- Glass bottles containing liquids should never be stored in the freezer as the glass can shatter when the contents freeze.

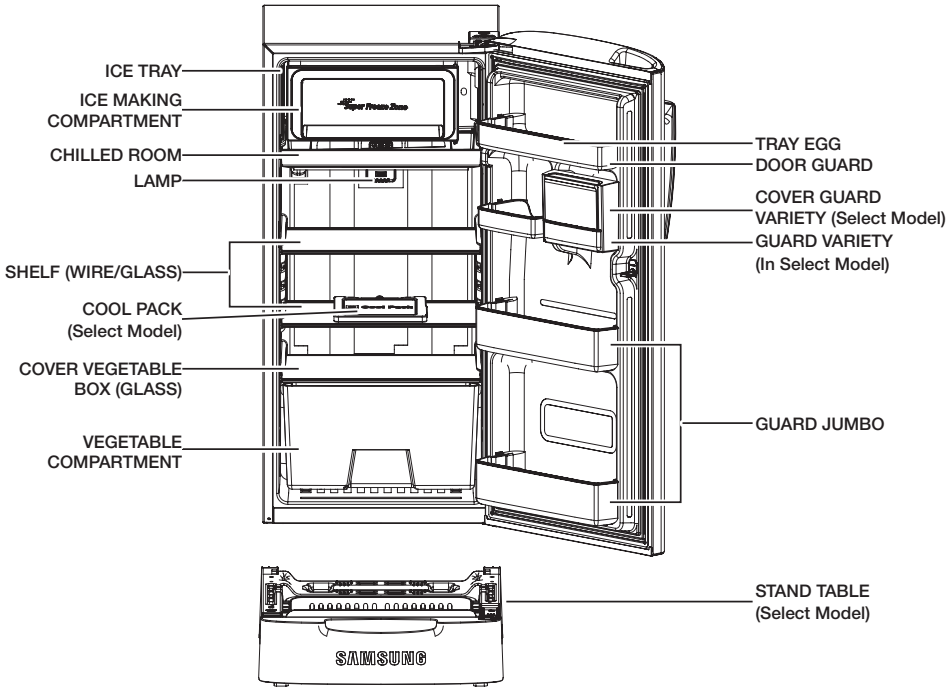

Some parts in the picture may differ from your refrigerator, depending of the model and option.

WARNING
- If you plan to go away for a significant time, empty the refrigerator and turn it off. Wipe the excess moisture from the inside of the appliance and leave the doors open.
  This helps keep odour and mold from developing.
- If the refrigerator is not to be used for a long period of time, pull out the power plug.

DA68-03113A-00.indb 12 2014. 8. 4. 4:21

REMOVING THE INTERIOR PARTS

Refrigerator Shelf

Pull the shelf forward until it meets the stopper.
Tilt the front of the shelf up and pull it out.

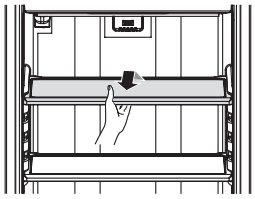

Vegetable Box

Pull the moisturizing veg box forward and take it out of the Refrigerator.
Lift the cover up and pull it out of the Refrigerator.

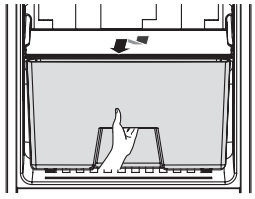

Guard Variety

Lift the Guard Variety up and side it out (This utility guard is adjustable and may be positioned to best fit your needs.)

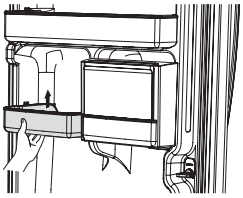

Guard Jumbo

Lift the guard up and slide it out (This Guard Jumbo is not adjustable;it fits in only one position.)

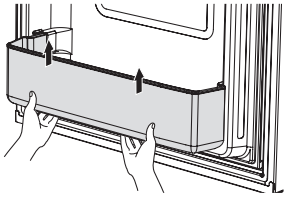

Chiller compartment

Pull the chiller compartment towards you until it meets the stopper.
Tilt the front upward and pull the compartment out.

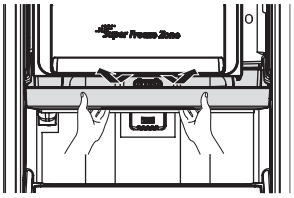

DA68-03113A-00.indb 13 2014. 8. 4. 4:21

REMOVING THE EXTERIOR PARTS

Tray stand (Select Model)

Pull the Tray out.

To be used for Dry vegetable only like potato, onion etc.

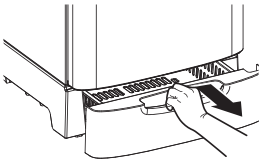

CLEANING THE REFRIGERATOR

⚠ WARNING Do not use Benzene, Thinner or Clorox™ for cleaning.
They may damage the surface of the appliance and can create a risk of fire.

⚠ CAUTION Do not spray the refrigerator with water while it is plugged in, as it may cause an electric shock.
Do not clean the refrigerator with benzene, thinner or car detergent for risk of fire.

Tray Drain Water

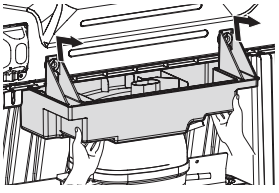

If you see excess water/smell/wateroverflow in drain tray.

1. Lift up Tray-Drain Water to end of slot on both sides.
2. Pull Tray-Drain Water from Grommet-Tray Drain.
3. Drain the water and clean thorughly
4. Refix the tray drain water to end of slot on both sides.

⚠ CAUTION We strongly recommend that disassemble the Tray drain water be performed by a qualified individual.
Make sure the Tray Drain Water is reassembled after finishing.
Otherwise, it may cause electric shock or floor damage.

REPLACING THE INTERIOR LIGHT

⚠ CAUTION Always unplug the appliance when replacing the refrigerator light. Otherwise, there is the danger of electric shock.



Disassemble the lamp cover. **Turn the interior to pull it out and replace it with a new.** **Reassemble the lamp cover.**

DA68-03113A-00.indb 14 2014. 8. 4. 4:21

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The appliance is not operating at all or the temperature is too high or low.	**Check the Refrigerator for the following:** • Check if the power plug is correctly connected. • Check if the power fuse is blown. • Is the temperature control or control panel correctly set? • Does sun shine on the appliance or are there any heat sources nearby? • Is the back of the appliance too close to the wall? • Do not store the hot food till it comes to room temperature. • Did you leave the Refrigerator or freezer door open for a long time? **If a problem occurs, contact your service agents.**
The food in the Refrigerator is frozen.	• Is the temperature control or control panel set to the coldest temperature? • Is the surrounding temperature too low?
There are unusual noises.	• Check if the appliance is installed on a stable and even floor. • Is the back of the appliance too close to the wall? • Have any foreign objects fallen behind or under the appliance? • Is the noise coming from the compressor in the appliance? • A ticking sound occurs when the various accessories contract or expand.
The front corners and sides of the appliance are warm and condensation starts to form.	• Heat-proof pipes are installed in the front corners of the appliance to prevent condensation from forming. When the surrounding temperature rises, this may not always be effective. However, this is not abnormal. • In very humid weather, condensation may form on the outer surface of the appliance when the moisture in the air comes into contact with the cool surface of the appliance.
You can hear a liquid bubbling in the appliance.	• This is the refrigerant, which cools the inside of the appliance.
There is a bad smell inside the appliance.	• Is there any spoiled food inside of the Refrigerator? • Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped so that it is airtight. • Clean out your Refrigerator periodically and throw away any spoiled or suspect food.
There is a layer of frost on the appliances walls.	• Are the air outlet vents blocked by food stored inside the Refrigerator? • Space the food out as much as possible to improve ventilation. • Is the door fully closed?
Condensation forms on the inside wall of the appliance and around vegetables.	• Food with a high water content is stored uncovered with a high humidity level or the door has been left open for a long time. • Store the food with a cover or in sealed containers.

DA68-03113A-00.indb 15 2014. 8. 4. 4:21

Ambient Room Temperature Limits

This refrigerator is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended Temperate	SN	+10 to +32	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropical	T	+16 to +43	+18 to +43

Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the fridge/freezer, ambient temperature and the frequency with which you open the door.
Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

English

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

COUNTRY		CALL	WEBSITE
AFRICA	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/africa_en/support
	Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
	UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/support
	TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com/support
	RWANDA	9999	www.samsung.com/support
	BURUNDI	200	www.samsung.com/support
	DRC	499999	www.samsung.com/support
	SUDAN	1969	www.samsung.com/support
	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
	NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
	ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com/support
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com/support

RR19

Réfrigérateur
manuel d'utilisation

un monde de possibilités

Merci d'avoir choisi ce produit Samsung.

SAMSUNG

Appareil non encastrable

DA68-03113A-00.indb 1 2014. 8. 4. 4:21

Sommaire

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 2
INSTALLER LE RÉFRIGÉRATEUR..... 9
FONCTIONNEMENT DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR SAMSUNG..... 11
DÉPANNAGE..... 15

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement le guide d'utilisation et conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- N'utilisez cet appareil que conformément à l'usage auquel il est destiné, en suivant scrupuleusement les instructions du manuel.
  Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Les avertissements et les consignes importantes de sécurité contenus dans ce manuel ne prétendent pas couvrir toutes les situations susceptibles de se produire.
  Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement de l'appareil.
- Les consignes d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles; il est donc possible que les caractéristiques de votre réfrigérateur soient légèrement

DA68-03113A-00.indb 2 2014. 8. 4. 4:21

différentes de celles spécifiées dans ce manuel et que certains symboles d'avertissement ne s'appliquent pas. Pour toute question, contactez le centre d'assistance le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

Consignes de sécurité importantes et symboles :

AVERTISSEMENT	Utilisations inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des **blessures graves, voire mortelles.**
ATTENTION	Utilisations inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des **blessures légères ou des dommages matériels.**

	NE PAS essayer.
	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Suivre scrupuleusement les consignes.
	Débrancher la fiche de la prise murale.
	S'assurer que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter toute électrocution.
	Contacter le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.
	Remarque.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure.
Respectez-les en toutes circonstances.
Lisez attentivement la présente section et conservez le guide en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT L'INSTALLATION DE L'APPAREIL

- Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même multiprise.
  Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
  - Vous obtiendrez de meilleurs résultats et éviterez également une surcharge des circuits électriques (risque d'incendie à la suite d'une surchauffe des fils).
- Ne branchez pas la fiche

DA68-03113A-00.indb 3 2014. 8. 4. 4:21

d'alimentation dans une prise murale mal fixée.

- Risque de choc électrique ou d'incendie.

• N'utilisez pas de cordon dont la gaine est craquelée ou endommagée à quelque endroit ou à l'une de ses extrémités.

• Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds dessus.

• N'utilisez pas d'aérosols à proximité du réfrigérateur.

- L'utilisation d'aérosols à proximité du réfrigérateur peut provoquer une explosion ou un incendie.

• Branchez la fiche d'alimentation de façon à ce que le cordon pende vers le bas.

- Si vous branchez la prise d'alimentation à l'envers, le câble risque de se rompre et de provoquer un incendie ou un choc électrique.

• Assurez-vous que le réfrigérateur ne repose pas sur la fiche d'alimentation (risque d'écrasement et d'endommagement des fils électriques).

• Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, assurez-vous qu'il ne roule pas sur le cordon d'alimentation, et prenez garde de ne pas endommager ce dernier.

- Il pourrait y avoir un risque d'incendie.

• L'appareil doit être positionné de façon à ce que la fiche reste accessible après l'installation.

• Le réfrigérateur doit être mis à la terre.

- Le réfrigérateur doit être mis à la terre afin d'éviter les fuites électriques ou les électrocutions provoquées par les fuites de courant de l'appareil.

• N'utilisez jamais de conduites de gaz, de fils téléphoniques ou d'autres éléments susceptibles d'agir comme un paratonnerre pour relier l'appareil à la terre.

- Toute utilisation non conforme de la fiche de mise à la terre peut présenter un risque de choc électrique.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, demandez son remplacement immédiat par le fabricant ou le réparateur agréé.

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL

• Ne branchez pas la prise d'alimentation avec les mains mouillées.

DA68-03113A-00.indb 4 2014. 8. 4. 4:21

- N'entreposez pas d'objets sur le dessus de l'appareil.
- Ceux-ci pourraient en effet tomber au moment de l'ouverture ou de la fermeture de la porte et provoquer des dommages matériels ou physiques.
- Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le dessus du réfrigérateur.
- En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte de l'appareil.
- Le non-respect de cette consigne risquerait d'entraîner de graves blessures.
- Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes lorsque l'appareil n'est pas sous surveillance afin d'éviter qu'un enfant ne se glisse à l'intérieur de l'appareil.
- Risque d'enfermement des enfants et de grave blessure provoquée par la basse température.
- N'entreposez pas de matériaux volatiles ou inflammables (ex. : benzène, diluant, alcool, éther ou gaz liquéfié) dans le réfrigérateur.
- Le stockage de l'un de ces produits peut provoquer une explosion.
- Ne rangez pas de produits pharmaceutiques, chimiques ou sensibles aux basses températures dans le réfrigérateur.
- Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur du réfrigérateur, sauf si cela est recommandé par le fabricant de l'appareil concerné.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour en éliminer les mauvaises odeurs.
- Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Ne touchez pas les parois intérieures du congélateur ni les produits qui y sont rangés si vous avez les mains mouillées.
- Risque de gelures.
- N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.

- Cet appareil est destiné au stockage des aliments dans un environnement domestique uniquement.
- Serrez les bouteilles les unes contre les autres pour éviter qu'elles ne tombent.

DA68-03113A-00.indb 5 2014. 8. 4. 4:21

• Ne démontez pas et ne réparez pas le réfrigérateur vous-même.

- Vous risqueriez de provoquer un incendie, un dysfonctionnement et/ou de vous blesser.
  En cas de dysfonctionnement, contactez un réparateur agréé.

• Si l'appareil génère un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre d'assistance le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique. N'obstruez pas l'ouverture de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur ou de son caisson.

• Si vous constatez des traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la prise et contactez votre centre de service Samsung Electronics.

- Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.

• Contient des gaz à effet de serre fluorés couverts par le protocole de Kyoto.

- Système de fermeture hermétique.
- Ces gaz ne doivent pas être libérés dans l'atmosphère.
- Type de réfrigérant : R-134a
- Quantité : 0,07 kg
- Potentiel de Réchauffement Global (PRG)
  = 1300

ATTENTION SYMBOLES DE PRUDENCE CONCERNANT L'UTILISATION

• Débranchez la prise pendant un orage (tonnerre/foudre).

• Ne mettez pas de boissons gazeuses dans la partie congélateur. Ne mettez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.

- Si le contenu des récipients ou des bouteilles en verre gèle, le verre peut se rompre provoquant une blessure et un endommagement matériel.

• Ne tentez pas de modifier la fonctionnalité du réfrigérateur ou le réfrigérateur lui-même.

- Risque de dommages corporels ou matériels. Les changements et modifications apportés à cet appareil par un tiers ne sont pas couverts par le service de garantie Samsung ; Samsung ne peut être tenue responsable des problèmes de sécurité ou des dommages résultant de modifications apportées par un tiers.

• Respectez les durées de congélation et les dates de péremption associées aux aliments surgelés.

DA68-03113A-00.indb 6 2014. 8. 4. 4:21

- Remplissez le réservoir et le bac à glaçons avec de l'eau potable uniquement.
- Contient des gaz à effet de serre fluorés concernés par le protocole de Kyoto.
- Système de fermeture hermétique.
- Ces gaz ne doivent pas être libérés dans l'atmosphère.
- Soyez vigilant afin de ne pas vous pincez les doigts.

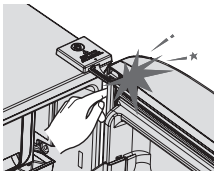

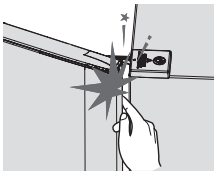

ATTENTION SYMBOLES DE PRUDENCE CONCERNANT LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

- Ne vaporisez pas directement de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur.

- Risque d'incendie ou de choc électrique.

- Ne vaporisez pas de gaz inflammable à proximité du réfrigérateur.

- Il existe un risque d'explosion ou d'incendie.

- Ne vaporisez pas de produit de nettoyage directement sur l'écran.

- Les caractères imprimés risqueraient de s'effacer.

- Éliminez les corps étrangers et la poussière des broches de la fiche d'alimentation. Lors du nettoyage de la fiche, n'utilisez pas un chiffon mouillé ou humide et éliminez les corps étrangers ou la poussière des broches.

- Sinon, il pourrait y avoir un risque d'incendie ou de choc électrique.

- Débranchez le réfrigérateur avant de le nettoyer et d'en faire l'entretien.

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT LA MISE AU REBUT

- Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de l'appareil n'est endommagé avant la mise au rebut.

- Avant la mise au rebut de l'appareil, retirez la porte/les joints de porte ainsi que le loquet afin que des jeunes enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver piégés à l'intérieur. Ne retirez pas les clayettes afin que les enfants ne puissent pas facilement monter dans le congélateur.
  Les enfants ne doivent pas

DA68-03113A-00.indb 7 2014. 8. 4. 4:21

utiliser l'ancien appareil sans la surveillance d'un adulte.

- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT L'UTILISATION

- En cas de coupure de courant, communiquez avec le bureau local de votre fournisseur d'électricité afin de connaître la durée du problème.
- La plupart des coupures de courant corrigées dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent n'affectent pas les températures du réfrigérateur. Cependant, il est recommandé de limiter le nombre d'ouvertures de la porte pendant l'absence de courant.
- Si la coupure de courant dure plus de 24 heures, retirez tous les aliments surgelés.
- Si le réfrigérateur est fourni avec des clés, conservez-les hors de portée des enfants dans un lieu éloigné de l'appareil.
- L'appareil pourrait ne pas fonctionner de manière uniforme (hausse trop importante de la température à l'intérieur du réfrigérateur) si sa température intérieure reste en dessous de la limite inférieure prescrite pendant une période prolongée.
- Ne stockez pas d'aliments qui pourraient se gâter à basse température, comme des bananes ou des melons.
- L'augmentation de la température pendant le dégivrage peut être conforme aux normes ISO. Cependant, si vous souhaitez éviter toute augmentation excessive de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage de l'appareil, emballez-les dans plusieurs couches de papier journal.
- Toute augmentation de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage peut raccourcir la durée de stockage.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que :

- les zones de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- les fermes et clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiels ;
- l'environnement de type « chambres d'hôtes » ;
- les applications de restauration et collectives similaires.

DA68-03113A-00.indb 8 2014. 8. 4. 4:21

Installer le réfrigérateur

AVANT D'INSTALLER LE RÉFRIGÉRATEUR

Nous vous félicitons d'avoir choisi le réfrigérateur Samsung.
Nous espérons que vous apprécierez les fonctionnalités de pointe offertes par ce nouvel appareil.

AVERTISSEMENT

- Ce réfrigérateur doit être correctement installé, conformément au manuel d'utilisation, avant d'être utilisé.
- N'utilisez cet appareil que conformément à l'usage auquel il est destiné, en suivant scrupuleusement les instructions du manuel.
- Il est fortement recommandé que toute opération de maintenance soit effectuée par une personne qualifiée.
- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.
- Débranchez le réfrigérateur avant de remplacer l'ampoule intérieure.
- Sinon, il pourrait y avoir un risque de choc électrique.

Quel emplacement choisir ?

- Choisissez un emplacement non exposé à la lumière directe du soleil.
- Choisissez un emplacement avec une surface plane (ou quasiment).
- Sélectionnez un emplacement avec un espace suffisant permettant l'ouverture facile des portes du réfrigérateur
- Ménagez un espace suffisant pour installer le réfrigérateur sur une surface plane.
- Si votre réfrigérateur n'est pas mis à niveau, il est possible que le système de refroidissement interne ne fonctionne pas correctement.
- Espace nécessaire au bon fonctionnement. Reportez-vous à l'illustration et aux dimensions indiquées ci-dessous.

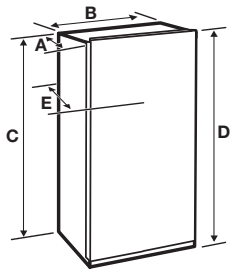

Profondeur « A »	529 mm
Largeur « B »	532 mm
Hauteur « C »	1142 mm
Hauteur totale « D »	1192 mm
Profondeur « E »	649 mm

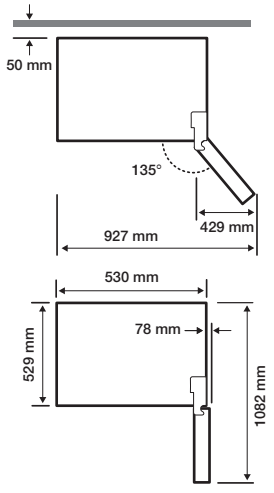

- N'installez pas le réfrigérateur à un endroit où la température est susceptible de descendre en dessous de 10 °C.
- Vérifiez que l'appareil peut être déplacé sans problèmes en cas d'entretien et de dépannage.

DA68-03113A-00.indb 9 2014. 8. 4. 4:21

ATTENTION Lors de l'installation, de l'entretien ou du nettoyage à l'arrière du réfrigérateur, veillez à le tirer et le repousser en ligne droite. Assurez-vous également que la surface est suffisamment résistante pour supporter le poids du réfrigérateur plein. Dans le cas contraire, le sol peut être endommagé.

ATTENTION Attachez la longueur en excès du cordon d'alimentation à l'arrière du réfrigérateur pour que ce cordon ne touche pas le sol et ne soit pas écrasé par les roulettes lors d'un déplacement.

SOL

Pour une installation correcte, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface plane et dure située au même niveau que le reste du sol.
Cette surface doit être suffisamment résistante pour supporter le poids d'un réfrigérateur plein.
Afin de protéger la finition du sol, coupez un grand morceau de carton et placez-le sous le réfrigérateur, à l'endroit où vous travaillez.

Si vous tirez ou poussez le réfrigérateur, cela pourrait endommager le sol.
Si vous déplacez le réfrigérateur après son installation, cela pourrait endommager le sol.

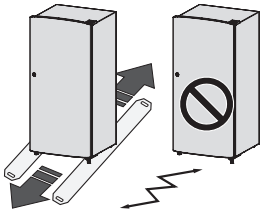

MISE À NIVEAU DU RÉFRIGÉRATEUR

Afin d'éviter tout risque dû à une instabilité du réfrigérateur, veuillez l'installer sur un support horizontal et de niveau respectant les instructions suivantes.

Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un basculement du réfrigérateur et des blessures corporelles.

Si l'avant de l'appareil est légèrement plus haut que l'arrière, l'ouverture et la fermeture de la porte sont plus faciles.

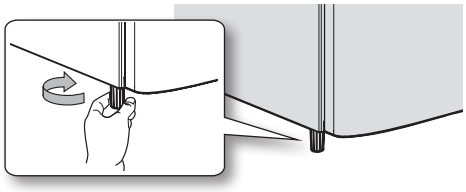

Cas 1 : l'appareil est incliné vers la gauche.

- Tournez le pied ajustable gauche dans la direction de la flèche jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau.

Cas 2 : l'appareil est incliné vers la droite.

- Tournez le pied ajustable droit dans la direction de la flèche jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau.

DA68-03113A-00.indb 10 2014. 8. 4. 4:21

Fonctionnement de votre réfrigérateur Samsung

RÉGLAGE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Réglez la molette sur le point “Normal” (N° 3 à 4)

- Pour maintenir la température optimale du compartiment d'aliments, réglez la molette sur la position “Normal”.

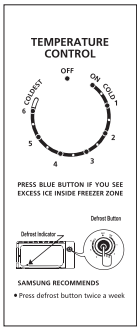

Réglez la molette sur le point “COLDEST” (PLUS FROID) (N° 5 à 6)

- Lorsque la molette est sur la position “COLDEST” (PLUS FROID), le réfrigérateur devient plus froid.
- Lorsqu'une grande quantité d'aliment est stockée, pour la production rapide de glace, réglez la molette sur la position “COLDEST” (PLUS FROID).

Réglez la molette sur le point “COLD” (FROID) (N° 1 à 2)

- Lorsque la molette est sur la position “COLD” (FROID), le réfrigérateur devient moins froid.
- Lorsque de petites quantités d'aliments sont stockées.

- Lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C, réglez la molette de contrôle sur COLD (FROID).
  La température du réfrigérateur étant affectée par la température environnante, l'intérieur sera plus froid que la valeur réglée.
- Outre les réglages mentionnés ci-dessus, si vous désirez augmenter ou diminuer la réfrigération, tournez la molette dans le sens horaire ou antihoraire selon la température souhaitée.

MÉTHODE DE DÉGIVRAGE

1. Vérifiez l'épaisseur de givre/glace formée sur les parois du compartiment de production de glace.
   Si une quantité importante de givre est formée, procédez au dégivrage.
2. Poussez le bouton “DEFROST” (DÉGIVRAGE) pour dégivrer.
   Le givre à la surface de l'évaporateur commencera à fondre et pourra être facilement retiré.
   Lorsque le dégivrage est terminé, le réfrigérateur démarrera automatiquement.
3. Pour retirer la glace du compartiment à glace, n'utilisez pas d'outil pointu, de couteau ou de tournevis.

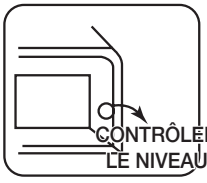

DA68-03113A-00.indb 11 2014. 8. 4. 4:21

PRODUCTION DE GLAÇONS

1. Remplissez le bac à 80 % du niveau d'eau.
2. Placez le bac dans le tiroir du congélateur.
3. Attendez que les cubes de glace soient formés.
4. Tordez doucement le bac pour retirer les glaçons.

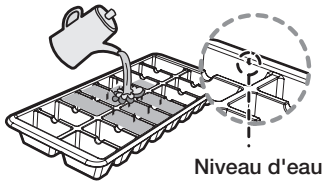

Durée de congélation

Il est recommandé d'attendre de 1 à 2 heures après avoir réglé la température du réfrigérateur sur “COLDEST” (PLUS FROID) pour que les glaçons soient formés.

ATTENTION Risque d'explosion

- La partie la plus froide du réfrigérateur est la zone de super congélation.
  C'est le meilleur endroit pour stocker les aliments délicats.
- Les bouteilles en verre contenant des liquides susceptibles de geler ne doivent jamais être stockées dans le congélateur car le verre risque d'éclater lors de la congélation du contenu.

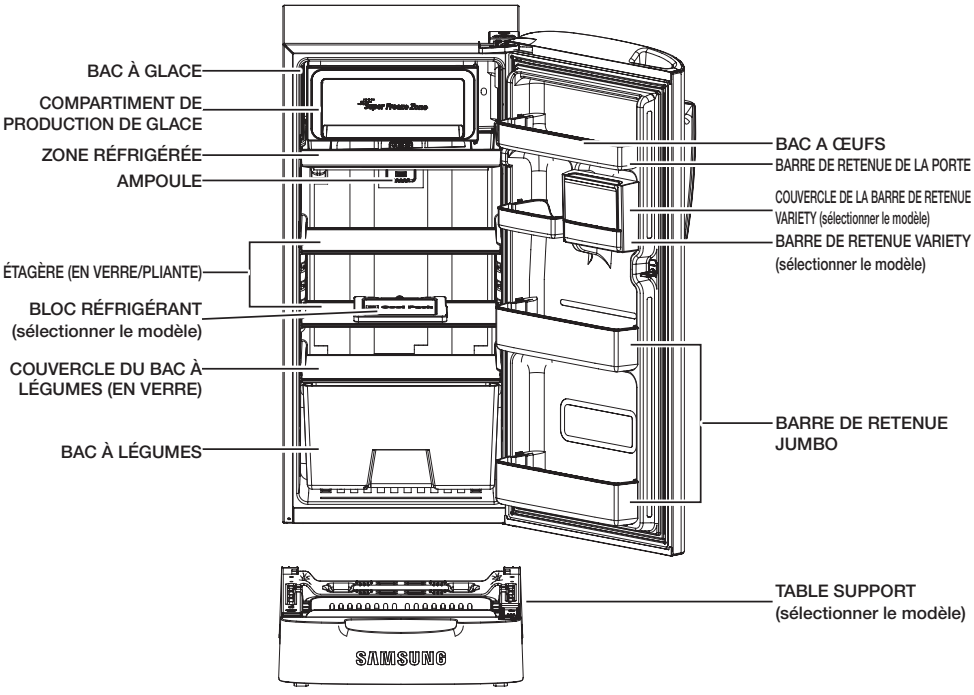
BAC À GLACE
COMPARTIMENT DE PRODUCTION DE GLACE
ZONE RÉFRIGÉRÉE
AMPOULE
ÉTAGÈRE (EN VERRE/PLIANTE)
BLOC RÉFRIGÉRANT (sélectionner le modèle)
COUVERCLE DU BAC À LÉGUMES (EN VERRE)
BAC À LÉGUMES
BAC A ŒUFS
BARRE DE RETENUE DE LA PORTE
COUVERCLE DE LA BARRE DE RETENUE VARIETY (sélectionner le modèle)
BARRE DE RETENUE VARIETY (sélectionner le modèle)
BARRE DE RETENUE JUMBO
TABLE SUPPORT (sélectionner le modèle)
SAMSUNG

Certaines parties de l'illustration peuvent différer de celles de votre réfrigérateur, selon le modèle et l'option.

AVERTISSEMENT
- Si vous prévoyez de vous absenter pendant une période prolongée, videz le réfrigérateur et éteignez-le. Essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes. Cela évite la formation d'odeurs et de moisissure.
- Si vous prévoyez de laisser le réfrigérateur inutilisé pendant une période prolongée, débranchez-le.

DA68-03113A-00.indb 12 2014. 8. 4. 4:21

RETRAIT DES PARTIES INTERNES

Clayette du réfrigérateur

Tirez la clayette en avant jusqu'à la butée.
Inclinez l'avant de la clayette vers le haut puis tirez-la pour la sortir.

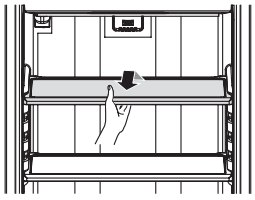

Bac à légumes

Tirez le bac à légumes vers l'avant et sortez-le du réfrigérateur.
Soulevez le couvercle et tirez-le hors du réfrigérateur.

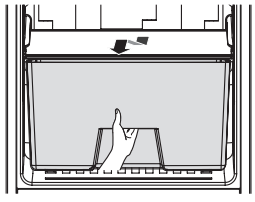

Barre de retenue Variety

Soulevez la barre de retenue et sortez-la (Cette barre de retenue est réglable et peut être positionnée selon votre besoin.)

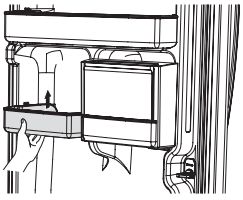

Barre de retenue Jumbo

Soulevez la barre de retenue et sortez-la (Cette barre de retenue Jumbo n'est pas réglable, elle n'a qu'une position.)

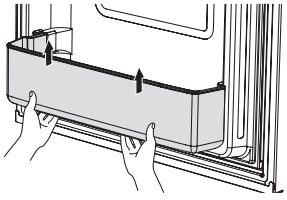

Compartiment réfrigéré

Tirez le compartiment réfrigéré vers vous jusqu'à la butée.
Inclinez l'avant vers le haut et sortez le compartiment.

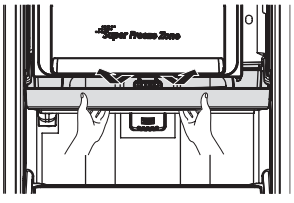

DA68-03113A-00.indb 13 2014. 8. 4. 4:21

DÉMONTAGE DES PIÈCES EXTÉRIEURES

Support à plateaux (sélectionner le modèle)

Sortez le plateau.

À utiliser pour les légumes secs uniquement tels que les pommes de terre, les oignons, etc.

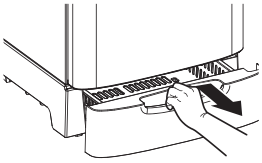

NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'eau de Javel (Clorox™) pour le nettoyage. Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.

⚠ ATTENTION Ne vaporisez pas d'eau sur le réfrigérateur lorsqu'il est branché ; vous risqueriez de vous électrocuter.
Ne nettoyez pas le réfrigérateur à l'aide de benzène, de diluant ni de nettoyant pour voiture car cela risque de provoquer un incendie.

Bac de vidange de l'eau

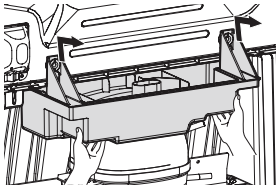

En cas de débordement d'eau/de présence d'eau/d'odeurs excessive(fs)

1. Soulevez le bac de vidange de l'eau vers l'extrémité de la fente sur les deux côtés.
2. Retirez le bac de vidange de l'eau du bac de vidange de l'œillet.
3. Vidangez l'eau et nettoyez soigneusement.
4. Replacez le bac de vidange de l'eau vers l'extrémité de la fente sur les deux côtés.

⚠ ATTENTION Nous vous conseillons fortement de faire démonter le bac de vidange de l'eau par une personne qualifiée.
Assurez-vous que le bac de vidange de l'eau est remonté une fois que vous avez terminé.
Sinon, cela peut entraîner un choc électrique ou endommager le sol.

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE INTÉRIEURE

⚠ ATTENTION Lorsque vous remplacez l'ampoule du réfrigérateur, débranchez-le systématiquement avant. Sinon, il pourrait y avoir un risque de choc électrique.



Retirez le cache de l'ampoule. Tournez l'intérieur pour la retirer et remplacez-la par une nouvelle. Remontez le cache de l'ampoule.

DA68-03113A-00.indb 14 2014. 8. 4. 4:21

Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas du tout ou la température est trop élevée ou trop basse.	**Vérifiez les éléments suivants :** • Vérifiez que la prise d'alimentation est correctement branchée. • Vérifiez l'état du fusible de l'alimentation. • Le système de contrôle de la température ou le panneau est-il réglé correctement ? • L'appareil est-il exposé aux rayons directs du soleil ou des sources de chaleur se trouvent-t-elles à proximité ? • L'arrière de l'appareil est-il trop près du mur ? • Ne pas stocker d'aliment chaud avant qu'il ne soit à la température ambiante. • Avez-vous laissé la porte du réfrigérateur ou la porte du congélateur ouverte pendant longtemps ? **Si un problème se produit, contactez votre fournisseur de service.**
Les aliments dans le réfrigérateur sont gelés.	• Le système de contrôle de la température ou le panneau de commande est-il réglé sur la température la plus froide ? • La température ambiante est-elle trop basse ?
Des bruits inhabituels sont audibles.	• Vérifiez que l'appareil est installé sur un sol plat et stable. • L'arrière de l'appareil est-il trop près du mur ? • Des objets se trouvent-ils derrière ou sous l'appareil ? • Le compresseur de l'appareil émet-il un bruit ? • Un cliquetis est audible lorsque les différents accessoires se rétractent ou se distendent.
Les coins avant et les côtés de l'appareil sont chauds et de la condensation commence à se former.	• Les tuyaux résistants à la chaleur sont installés dans les coins avant de l'appareil afin d'empêcher la formation de condensation. Lorsque la température ambiante augmente, ils peuvent s'avérer inefficaces. Cependant, cela n'est pas anormal. • Dans un environnement très humide, de la condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil lorsque l'humidité de l'air entre en contact avec la surface froide de l'appareil.
Vous pouvez entendre le liquide glouglouter dans l'appareil.	• Il s'agit du réfrigérant qui refroidit l'intérieur de l'appareil.
Il y a une mauvaise odeur dans l'appareil.	• Un aliment gâté se trouve-t-il à l'intérieur du réfrigérateur ? • Vérifiez que les aliments qui sentent fort (du poisson, par exemple) sont emballés hermétiquement. • Nettoyez régulièrement votre réfrigérateur et jetez tout aliment périmé ou suspect.
Il y a une couche de givre sur les parois de l'appareil.	• Les orifices d'aération sont-ils obstrués par les aliments stockés dans le réfrigérateur ? • Espacez les aliments autant que possible pour une meilleure ventilation. • La porte est-elle complètement fermée ?
De la condensation se forme à l'intérieur de l'appareil et autour des légumes.	• Des aliments à forte teneur en eau ont été stockés sans être couverts ou la porte est restée ouverte pendant une durée prolongée. • Stockez les aliments couverts ou dans des récipients hermétiques.

DA68-03113A-00.indb 15 2014. 8. 4. 4:21

Température ambiante mini./maxi.

Ce réfrigérateur est conçu pour fonctionner à la température ambiante mentionnée sur la plaque signalétique.

Classe	Symbole	Plage de température ambiante (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Climat tempéré étendu	SN	+10 à +32	+10 à +32
Climat tempéré	N	+16 à +32	+16 à +32
Climat subtropical	ST	+16 à +38	+18 à +38
Climat tropical	T	+16 à +43	+18 à +43

La température de l'appareil peut varier en fonction de l'emplacement du réfrigérateur/congélateur, de la température ambiante et de la fréquence d'ouverture de la porte. Réglez la température comme nécessaire afin de compenser les changements induits.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

Francais

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

COUNTRY		CALL	WEBSITE
AFRICA	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/africa_en/support
	Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
	UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/support
	TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com/support
	RWANDA	9999	www.samsung.com/support
	BURUNDI	200	www.samsung.com/support
	DRC	499999	www.samsung.com/support
	SUDAN	1969	www.samsung.com/support
	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
	NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
	ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com/support
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com/support

حدود درجة الحرارة المحيطة في الغرفة

تم تصميم هذه الثلاجة للعمل في درجات حرارة محيطة تتحدد بناءً على فئة درجة الحرارة الموضحة على لوحة التقنين.

الفئة	الرمز	نطاق درجة الحرارة المحيطة (بالدرجة المئوية)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
معتدلة ممتدة	SN	من ١٠+ إلى ٣٢+	من ١٠+ إلى ٣٢+
معتدلة	N	من ١٦+ إلى ٣٢+	من ١٦+ إلى ٣٢+
شبه استوائية	ST	من ١٦+ إلى ٣٨+	من ١٨+ إلى ٣٨+
استوائية	T	من ١٦+ إلى ٤٣+	من ١٨+ إلى ٤٣+

قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بعوامل مثل مكان الثلاجة أو المجمّد ودرجة الحرارة المحيطة ومعدل فتح الباب.
اضبط درجة الحرارة كما هو مطلوب للتعويض عن هذه العوامل.

العربية

التخلص السليم من هذا المنتج
(نفايات المعدات الكهربية والإلكترونية)

(مطبق في البلدان التي تحتوي على أنظمة تجميع منفصلة)

تشير العلامة الموجودة على المنتج أو الملحقات أو الكتيب إلى أن لا يجب التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية (كالشاحن وسماعة الرأس وكبل USB) مع النفايات المنزلية عند انتهاء عمرها. لتجنب الإضرار بالبيئة أو الصحة البشرية بسبب التخلص غير المتحكم به من النفايات، يرجى فصل هذه العناصر عن غيرها من النفايات وإعادة تدويرها على نحو موثوق به لتحسين فرص إعادة الاستخدام المحتمل للموارد المادية.

ينبغي أن يتصل المستخدمين المنزليين إما ببائع التجزئة الذي تم شراء المنتج منه أو بالمكتب الحكومي المحلي للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير هذه العناصر بشكل آمن للبيئة.

ويجب على مستخدمي الشركات الاتصال بالمورد الخاص بهم ومراجعة شروط وبنود عقد الشراء. ويجب ألا يتم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية مع نفايات تجارية أخرى عند التخلص منه.

هل لديك أي أسئلة أو تعليقات؟

البلد		اتصل ب	أو قم بزيارة موقعنا على الإنترنت
AFRICA	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	Ghana	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/africa_en/support
	Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
	UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/support
	TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com/support
	RWANDA	9999	www.samsung.com/support
	BURUNDI	200	www.samsung.com/support
	DRC	499999	www.samsung.com/support
	SUDAN	1969	www.samsung.com/support
	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
	NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
	ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com/support
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com/support

استكشاف المشكلات وإصلاحها

المشكلة	الحل
الجهاز لا يعمل على الإطلاق أو ارتفاع أو انخفاض شديد في درجة الحرارة.	**تحقق مما يلي في الثلاجة:** • تحقق من توصيل كبل التيار الكهربي بطريقة صحيحة. • احتراق منصهر التيار الكهربي. • هل تم ضبط وحدة التحكم في درجة الحرارة أو لوحة التحكم بشكلٍ صحيح؟ • هل يتعرض الجهاز لأشعة الشمس أو هل يوجد أي مصدر حرارة بالقرب منه؟ • هل الجزء الخلفي من الجهاز شديد القرب من الحائط؟ • لا تقم بتخزين الأغذية الساخنة حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة. • هل تركت باب الثلاجة أو المجمّد مفتوحًا لفترة طويلة من الوقت؟ **في حالة حدوث مشكلة، اتصل بوكيل الصيانة الخاص بك.**
تجمد الأطعمة الموجودة في الثلاجة.	• هل تم ضبط وحدة التحكم في درجة الحرارة أو لوحة التحكم على أقل درجة برودة؟ • هل درجة الحرارة المحيطة منخفضة للغاية؟
صدور أصوات غير اعتيادية.	• تأكد من تركيب الجهاز على أرضية ثابتة ومستوية. • هل الجزء الخلفي من الجهاز شديد القرب من الحائط؟ • هل سقطت أي أشياء غريبة خلف الجهاز أو أسفل منه؟ • هل تصدر تلك الأصوات من الضاغط الموجود بالجهاز؟ • يصدر صوت تكتكة نتيجة تقلص الملحقات المختلفة أو تمددها.
دفء الأركان الأمامية والجانبية من الجهاز وبدء تكون التكثف.	• يتم تركيب مواسير مقاومة للحرارة بالأركان الأمامية من الجهاز لمنع تكون التكثف. عند ارتفاع درجة الحرارة المحيطة، قد لا يجدي هذا الأمر نفعًا في بعض الأوقات. ومع ذلك، يعد ذلك أمرًا طبيعيًا. • في الطقس شديد الرطوبة، قد يحدث تكثف على السطح الخارجي للجهاز عندما تتفاعل الرطوبة الموجودة في الهواء مع السطح البارد للجهاز.
يمكن سماع صوت بقبقة ماء في الجهاز.	• يصدر غاز التبريد هذا الصوت؛ حيث يعمل على تبريد الجهاز من الداخل.
وجود روائح كريهة داخل الجهاز.	• هل هناك أية أطعمة فاسدة داخل الثلاجة؟ • تأكد من تغطية الأطعمة ذات الروائح النفاذة (مثل، السمك)، وذلك لكتم الرائحة. • نظّف الثلاجة بصفة دورية وتخلص من الأطعمة الفاسدة أو المشكوك بها.
وجود طبقة من الثلج على جدران الجهاز.	• هل تعرضت فتحات خروج الهواء للانسداد بفعل الأطعمة المخزّنة داخل الثلاجة؟ • باعد بين الأطعمة بقدر الإمكان لتحسين التهوية. • هل الباب مغلق جيدًا؟
تكون قطرات متكثفة على الجدران الداخلية للجهاز وحول الخضراوات.	• تم تخزين أطعمة تحتوي على الكثير من الماء دون تغطيتها بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الرطوبة أو تم ترك الباب مفتوحًا لفترة طويلة. • غطِ الطعام عند تخزينه أو ضعه في أوعية محكمة الغلق.

DA68-03113A-00.indb 2 2014. 8. 4. 4:21

إزالة الأجزاء الخارجية

حامل يشتمل على درج (الطراز المحدد)

اسحب الدرج للخارج.

يستخدم هذا الدرج لحفظ الخضروات الجافة فقط مثل البطاطس والبصل وما إلى ذلك.

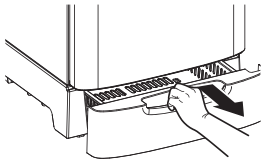

تنظيف الثلاجة

تحذير

لا تستخدم البنزين أو التنر أو الكلور (Clorox™) للتنظيف. قد يتسبب ذلك في تلف سطح الجهاز وقد يؤدي إلى نشوب حريق.

تنبيه

لا تقم برش الثلاجة باستخدام الماء أثناء توصيل قابس التيار الكهربي. لأن ذلك قد يتسبب في حدوث صدمة كهربية.
لا تقم بتنظيف الثلاجة باستخدام البنزين أو التنر أو سوائل تنظيف السيارات لأن ذلك قد يتسبب في نشوب حريق.

درج تصريف الماء

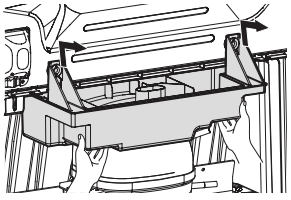

إذا رأيت زيادة في مقدار الماء أو شممت رائحة للماء أو فاض الماء في درج التصريف:

١. ارفع درج التصريف إلى نهاية الفتحة من كلا الجانبين.
٢. أخرج درج تصريف الماء من حلقة تصريف الماء.
٣. قم بتصريف الماء والتنظيف تمامًا.
٤. أعد تثبيت درج تصريف الماء في نهاية الفتحة من كلا الجانبين.

تنبيه

نوصي بشدة أن يتم فك درج تصريف الماء من قبل فني متخصص.
ويجب التأكد من إعادة تركيب درج تصريف الماء بعد الانتهاء.
وإلا فقد تحدث صدمة كهربية أو تلف بالأرضية.

استبدال المصباح الداخلي

تنبيه

افصل قابس التيار الكهربي للجهاز عند استبدال مصباح الثلاجة.
قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى خطر حدوث صدمة كهربائية.



فك غطاء المصباح.

قم بلف المصباح الداخلي لإخراجه واستبداله بواحد جديد.

أعد تركيب غطاء المصباح.

DA68-03113A-00.indb 3 2014. 8. 4. 4:21

إزالة الأجزاء الداخلية

أرفف الثلاجة

ادفع الرف إلى الأمام حتى الوصول إلى سدادة الرف.
قم بإمالة الجزء الأمامي للرف لأعلى واسحبه للخارج.

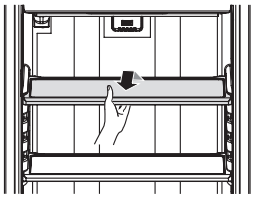

درج الخضروات

اسحب درج الخضروات الذي يحافظ على نضارة الخضروات إلى الأمام وأخرجه من الثلاجة.
ارفع الغطاء لأعلى وأخرجه من الثلاجة.

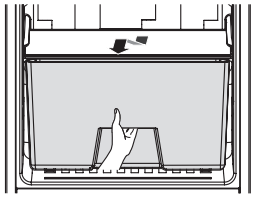

رف باب لأغراض متعددة

ارفع رف الباب ذا الأغراض المتعددة لأعلى وحركه للخارج (هذا الرف المساعد قابل للضبط ويمكن أن يتم وضعه بطريقة تناسب احتياجاتك.)

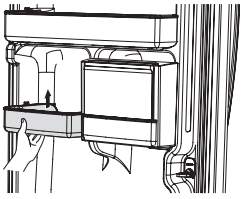

رف باب كبير

ارفع الرف لأعلى واسحبه للخارج (رف الباب الكبير هذا غير قابل للضبط؛ حيث يلائم وضعًا واحدًا فقط.)

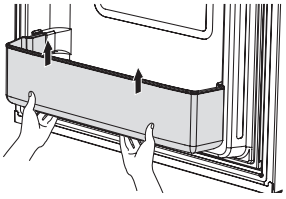

حجيرة المبرِّد

اسحب حجيرة المبرِّد في اتجاهك حتى الوصول للسدادة.
قم بإمالة الجزء الأمامي لأعلى وأخرج الحجيرة.

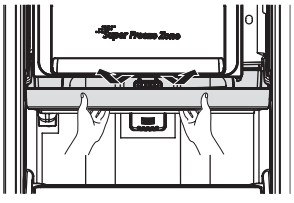

DA68-03113A-00.indb 4 2014. 8. 4. 4:21

إنتاج الثلج

١. املأ الدرج بحوالي ٨٠٪ من مستوى الماء.
٢. ضع درج الثلج في درج المجمّد.
٣. انتظر حتى تتكون مكعبات الثلج.
٤. قم بتدوير درج الثلج قليلاً لإخراج مكعبات الثلج.

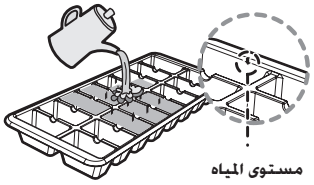

وقت التجميد

يوصى بالانتظار لمدة ساعة أو ساعتين بعد ضبط قرص التحكم في درجة الحرارة على "COLDEST" (أقصى برودة) حتى تتكون مكعبات الثلج.

خطر حدوث انفجار

تنبيه

- أقصى المناطق برودة في الثلاجة هي منطقة المجمّد الفائقة. يعد هذا أفضل مكان لتخزين الأطعمة اللينة.
- يجب عدم تخزين الزجاجات التي تحتوي على سوائل يمكن أن تتجمد في المجمّد مطلقًا؛ حيث سينفجر الزجاج عند تجمد محتواها.

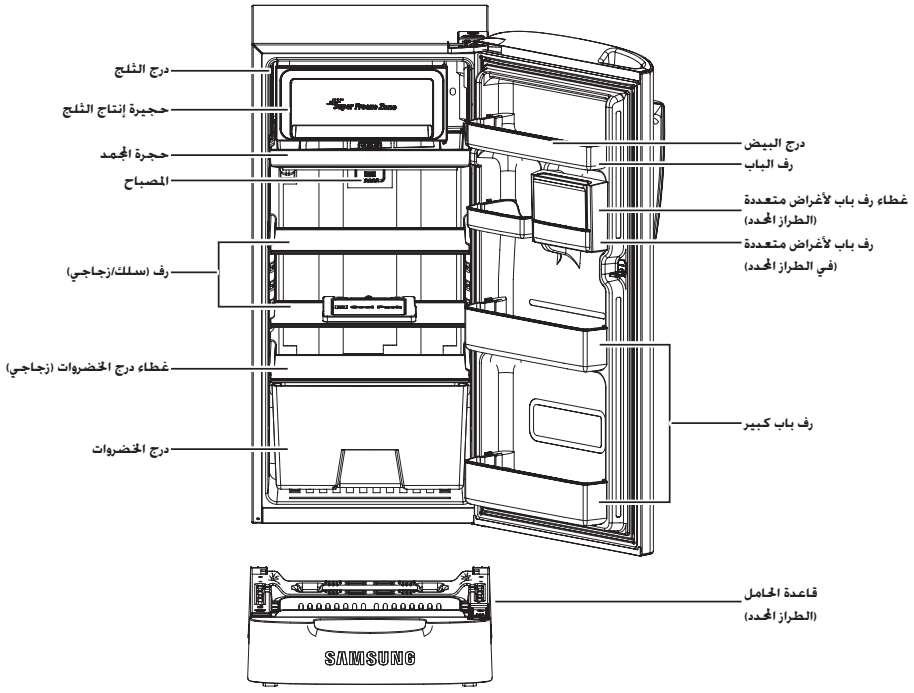

قد تختلف بعض الأجزاء الموجودة في الصورة عن تلك الموجودة في ثلاجتك، وذلك حسب الطراز والخيار المتوفر بها.

- إذا كنت تخطط للقيام برحلة لبعض الوقت، فأفرِغ الثلاجة وأوقف تشغيلها. امسح الرطوبة الزائدة من داخل الجهاز واترك البابين مفتوحين.

تحذير

ويساعد هذا على منع تكون روائح كريهة أو تعفن الأطعمة.

- في حالة عدم استخدام الثلاجة لوقتٍ طويل، افصل قابس التيار الكهربي.

DA68-03113A-00.indb 5 2014. 8. 4. 4:21

تشغيل ثلاجة samsung

ضبط قرص التحكم في درجة الحرارة

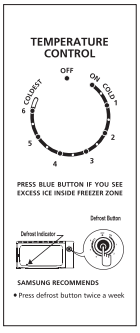

ضبط القرص على الدرجة "العادية" (من رقم ٣ إلى ٤)

- للحفاظ على درجة الحرارة المثلى لتخزين الطعام، اضبط قرص التحكم على موضع الدرجة "العادية".

ضبط القرص على الدرجة "COLDEST" (أقصى برودة) (من رقم ٥ إلى ٦)

- عند ضبط قرص التحكم على الموضع "COLDEST" (أقصى برودة)، ستبلغ درجة برودة الثلاجة أقصى حد لها.
- لضبط التجميد السريع عند تخزين كميات كبيرة من الأطعمة، اضبط قرص التحكم على الموضع "COLDEST" (أقصى برودة).

ضبط القرص على الدرجة "COLD" (بارد) (من رقم ١ إلى ٢)

- عند ضبط قرص التحكم على الموضع "COLD" (بارد)، وستصبح درجة الحرارة في الثلاجة أقل برودة.
- وذلك في حالة تخزين كميات صغيرة من الأطعمة.

- إذا كانت درجة حرارة المكان الموجود به الثلاجة أقل من ٥ درجات مئوية، فاضبط قرص التحكم في درجة الحرارة على "COLD" (بارد).
  لأن درجة حرارة الثلاجة تتأثر بدرجة الحرارة المحيطة بها، وبذلك تكون درجة الحرارة أقل من القيمة المضبوطة.
- إلى جانب إعدادات المقبض المذكورة أعلاه، إذا كنت ترغب في زيادة أو خفض التبريد، فقم بتدوير المقبض باتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تصل للدرجة التي تريدها.

كيفية إذابة الثلج

١. افحص سُمك طبقة الثلج المتكونة على جدران حجيرة إنتاج الثلج.
في حالة زيادة سُمك طبقة الثلج المتكونة، فيرجى إذابة الثلج.
٢. اضغط على زر "إذابة الثلج" لإذابة الثلج.
سيبدأ ذوبان الثلج الموجود على سطح جهاز التبخير، وبالتالي يمكن إزالته بسهولة.
بعد الانتهاء من إذابة الثلج، ستعمل الثلاجة تلقائيًا.
٣. لإزالة الثلج من حجيرة إنتاج الثلج، لا تستخدم أداة حادة أو سكينة أو مفك.

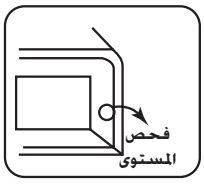

DA68-03113A-00.indb 6 2014. 8. 4. 4:21

تنبيه عند تركيب الجزء الخلفي للثلاجة أو صيانته أو تنظيفه، تأكد من سحب الوحدة إلى الخارج ودفعها في خط مستقيم بعد الانتهاء.
وتأكد أيضًا من تحمل الأرضية للثلاجة بحمولتها كاملة.
وإلا فقد تتلف للأرضية.

تنبيه يُرجى التأكد من ربط الجزء الزائد من سلك التيار الكهربي بالجزء الخلفي من الثلاجة بحيث لا يلامس الأرض حتى لا يتعرض للدهس بالعجلات عند تحريك الثلاجة.

التثبيت على الأرض

لإجراء عملية التركيب بشكل صحيح، يجب وضع الثلاجة على سطح مستوٍ من مادة صلبة يكون بنفس ارتفاع باقي الأرضية.
يجب أن يكون هذا السطح قويًا بقدرٍ كافٍ لتحمل ثقل الثلاجة بالكامل.
لحماية سطح الأرضية، قص قطعة كبيرة من ورق الكرتون وضعها أسفل الثلاجة في مكان الاستخدام.

قد يؤدي سحب الثلاجة ودفعها إلى تلف الأرضية.
كما أن نقل الثلاجة بعد التركيب قد يؤدي إلى تلف الأرضية أيضًا.

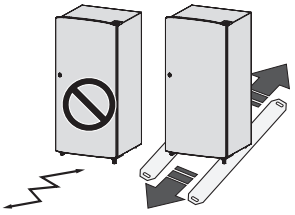

وضع الثلاجة على سطحٍ مستوٍ

لتجنب المخاطر التي قد تنشأ عن عدم ثبات الثلاجة، يرجى وضع الثلاجة على دعامة أفقية ومستوية وفقًا لإرشادات التركيب التالية.

قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى انقلاب الثلاجة والتعرض لإصابة جسدية.

إذا كان الجزء الأمامي من الثلاجة أعلى قليلاً من الجزء الخلفي، فسيتم فتح الباب وإغلاقه بطريقة أكثر سهولة.

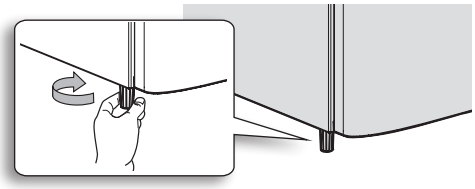

الحالة ١) يميل الجهاز إلى أسفل من جهة اليسار.

- **أدر رِجل الضبط اليسرى في اتجاه السهم حتى يستقيم مستوى الجهاز.**

الحالة ٢) يميل الجهاز إلى أسفل من جهة اليمين.

- **أدر رِجل الضبط اليُمنى في اتجاه السهم إلى أن يستقيم مستوى الجهاز.**

DA68-03113A-00.indb 7 2014. 8. 4. 4:21

إعداد الثلاجة

الاستعداد لتركيب الثلاجة

تهانينا لشرائك ثلاجة Samsung.
نتمنى لك الاستمتاع بالإمكانات والميزات المتطورة التي تقدمها هذه الثلاجة الجديدة.

- تحذير: يجب تركيب الثلاجة ووضعها بطريقة صحيحة وفقًا لهذا الدليل قبل استخدامها.
- استخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له فقط كما هو موضح بهذا الدليل.
- يُنصح بضرورة إجراء أي أعمال صيانة من قبل شخص معتمد.
- يرجى التخلص من مواد التعبئة لهذا المنتج بطريقة لا تضر بالبيئة.
- افصل قابس التيار الكهربي من المأخذ قبل تغيير المصباح الداخلي للثلاجة.
  - قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.

تحديد أفضل مكان للثلاجة

- حدد مكانًا غير معرض لضوء الشمس المباشر.
- حدد مكانًا بأرضية مستوية (أو شبه مستوية).
- حدد مكانًا به مساحة كافية لفتح بابي الثلاجة بسهولة.
- اترك مساحة كافية تسمح بتركيب الثلاجة على سطحٍ مستوٍ.
  - إذا كانت الثلاجة غير مستوية، فقد لا يعمل نظام التبريد الداخلي بشكلٍ جيد.
  - لتتعرف على المساحة الكلية المطلوبة، راجع الرسم والأبعاد الموضّحة أدناه.

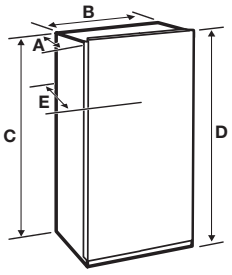

العمق "A"	٥٢٩ مم
العرض "B"	٥٣٢ مم
الارتفاع "C"	١١٤٢ مم
الارتفاع الكلي "D"	١١٩٢ مم
العمق "E"	٦٤٩ مم

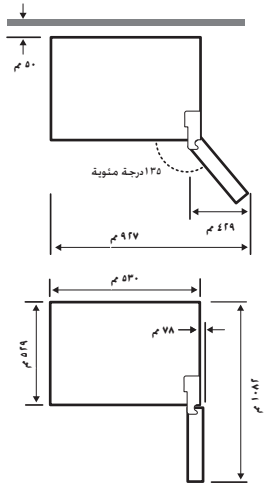

- لا تركب الثلاجة في مكان تنخفض فيه درجة الحرارة عن ١٠ درجات مئوية.
- يرجى التأكد من إمكانية تحريك الجهاز بحرية عند إصلاحه وصيانته.

DA68-03113A-00.indb 8 2014. 8. 4. 4:21

تلميحات إضافية للاستخدام الصحيح

- في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربي، يُرجى الاتصال بالمكتب المحلي التابع لشركة الكهرباء وسؤالهم عن المدة التي سينقطع خلالها التيار.
- معظم حالات انقطاع التيار الكهربي التي يتم إصلاحها في غضون ساعة أو ساعتين لن يكون لها تأثير على درجات حرارة الثلاجة. ومع ذلك، يجب تقليل عدد مرات فتح الباب أثناء انقطاع التيار الكهربي.
- في حالة استمرار انقطاع التيار الكهربي لمدة تتجاوز ٢٤ ساعة، قم بإخراج الطعام المجمَّد من الثلاجة.
- في حالة وجود مفاتيح مُرفقة مع الثلاجة، يجب الحفاظ عليها بعيدًا عن متناول الأطفال وعدم وضعها بالقرب من الجهاز.
- قد لا يعمل الجهاز على نحو متواصل (نظرًا لأن درجة الحرارة قد تكون دافئة للغاية داخل الثلاجة) عندما يتم تشغيلها لفترة طويلة من الوقت في درجة حرارة أقل من الحد الأقصى للتبريد الذي يوفره جهاز التبريد.
- لا تحفظ الأطعمة التي تفسد بسرعة في درجة حرارة منخفضة، مثل الموز والشمام.
- يتوافق ارتفاع درجة الحرارة أثناء عملية إزالة الثلج مع متطلبات الأيزو.
  ولكن إذا كنت ترغب في تجنب الارتفاع غير المطلوب في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء عملية إزالة الثلج من الجهاز، فيرجى تغليف الأطعمة المجمدة بطبقات متعددة من ورق الجرائد.
- قد يؤدي أي ارتفاع في درجة حرارة الأطعمة المجمَّدة أثناء إزالة الثلج إلى تقليل فترة التخزين.

تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي والاستخدامات المشابهة مثل

- الأماكن الخاصة بالعاملين بالمطابخ في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- البيوت الريفية والأماكن القريبة من العملاء في الفنادق الكبيرة والصغيرة والبيئات السكنية الأخرى؛
- أماكن الإقامة التي توفر مبيتًا وإفطارًا؛
- تقديم الأطعمة والخدمات المشابهة غير التجارية.

DA68-03113A-00.indb 9 2014. 8. 4. 4:21

علامات التنبيه الخاصة بالتنظيف والصيانة

تنبيه

- لا ترش المياه داخل الثلاجة أو خارجها مباشرة.
  - لأن ذلك قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
- لا ترش غازات قابلة للاشتعال بالقرب من الثلاجة.
  - قد يؤدي ذلك إلى حدوث انفجار أو نشوب حريق.
- لا ترش المنظفات على شاشة العرض مباشرة.
  - قد تبهت الأحرف المطبوعة على شاشة العرض.

- قم بإزالة أي مواد غريبة أو أتربة من أطراف قابس التيار الكهربي.
  لكن، لا تستخدم قطعة قماش مبتلة أو رطبة عند تنظيف القابس وقم بإزالة أي مواد غريبة أو أتربة من أطراف قابس التيار الكهربي.
  - لأن ذلك قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

- قم بفصل قابس التيار الكهربي عن الثلاجة قبل التنظيف وإجراء الصيانة.

علامات التحذير الصارمة الخاصة بالتخلص من المنتج

تحذير

- تأكد من عدم تلف أي من المواسير الموجودة بالجهة الخلفية للجهاز قبل التخلص منه.
- عند التخلص من هذا المنتج أو الثلاجات الأخرى، قم بفك الباب/أقفال الأبواب ومزلاج الباب حتى لا يتعرض الأطفال الصغار أو الحيوانات للاحتجاز داخلها.
  اترك الأرفف في مكانها حتى يصعب على الأطفال الصعود والتواجد بداخلها.
  يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز القديم.
- يرجى التخلص من مواد التعبئة لهذا المنتج بطريقة لا تضر بالبيئة.

DA68-03113A-00.indb 10 2014. 8. 4. 4:21

علامات التنبيه الخاصة بالاستخدام

تنبيه

- افصل قابس التيار الكهربي في حالة حدوث عاصفة رعدية/برق.
- لا تضع مشروبات كحولية أو غازية في حجرة المجمِّد. لا تضع زجاجات أو أكواب في المجمِّد.
- عندما تجمد المحتويات في أوعية زجاجية أو زجاجات، قد ينكسر الزجاج ويؤدي إلى حدوث إصابة جسدية وتلف بالممتلكات.
- لا تغير وظائف الثلاجة أو تعدلها.
- قد تتسبب هذه التغييرات أو التعديلات في حدوث إصابة جسدية و/أو تلف بالجهاز. لا تشمل خدمة ضمان Samsung أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها عن طريق جهات أخرى على هذا الجهاز بالكامل، كما لا تتحمل شركة Samsung مسئولية المشاكل المتعلقة بالسلامة والأضرار التي تنتج عن جميع التعديلات التي تقوم بها جهات أخرى.
- يرجى مراقبة الحد الأقصى لفترات التخزين وتواريخ انتهاء صلاحية الأطعمة المجمَّدة.
- املأ خزان المياه ومكعبات المياه بمياه صالحة للشرب فقط.
- تحتوي هذه الثلاجة على غازات دفيئة فلورينية تتوافق مع بروتوكول كيوتو.
- وبالإضافة إلى ذلك، فهي تتميز بنظام تبريد محكم.
- لا تسمح بانتشار الغازات في الجو.
- احرص على ألا تجعل أصابعك عالقة بالجهاز.

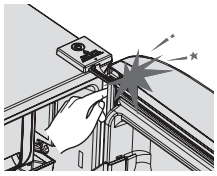

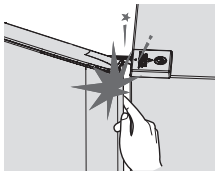

DA68-03113A-00.indb 11 2014. 8. 4. 4:21

- لا تقم بتخزين المنتجات الدوائية أو المواد العلمية أو المنتجات الحساسة تجاه درجة الحرارة المنخفضة في الثلاجة.
- ينبغي عدم تخزين المنتجات التي تتطلب ضوابط صارمة لدرجة الحرارة في الثلاجة.
- لا تضع جهازًا كهربائيًا أو تستخدمه داخل الثلاجة، ما لم يكن ضمن نوعية الأجهزة الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة.
- لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الجزء الداخلي للثلاجة. لا تضع شمعة مضاءة في الثلاجة لإزالة الروائح الكريهة.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تلمس الجوانب الداخلية للمجمِّد أو المنتجات المخزَّنة داخله بأيدٍ مبتلة.
- قد يعرضك ذلك للسعة الصقيع.
- لا تستخدم أي أجهزة ميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج بخلاف تلك الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة.

- هذا الجهاز مخصص لتخزين الأطعمة في بيئة منزلية فقط.
- يجب حفظ الزجاجات مع بعضها بإحكام حتى لا تسقط من مكانها.

- لا تقم بفك الثلاجة أو إصلاحها بنفسك.
- لأن ذلك يشتمل على مخاطرة قد ينتج عنها نشوب حريق و/أو خلل بوظائف الجهاز و/أو إصابة جسدية.

في حالة حدوث خلل بوظائف الجهاز، يرجى الاتصال بوكيل الصيانة الخاص بك.

- في حالة صدور صوت غريب من الجهاز أو حدوث احتراق أو استشعار رائحة أو دخان، افصل قابس التيار الكهربي على الفور واتصل بأقرب مركز صيانة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بهذا إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق. يرجى عدم وضع أي عوائق على فتحة التهوية الموجودة بغطاء الجهاز أو أي شيء يعوق البنية التركيبية للجهاز.
- في حالة وجود أي أتربة أو ماء في الثلاجة، افصل قابس التيار الكهربي واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics.
- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- تحتوي هذه الثلاجة على غازات دفيئة فلورينية تتوافق مع "بروتوكول كيوتو".
- وبالإضافة إلى ذلك، فهي تتميز بنظام تبريد محكم.
- لا تسمح بانتشار الغازات في الجو.
- نوع الثلاجة: R-134a
- كمية الغازات: ٠,٠٧ كجم
- الجهد الحراري العالمي (GWP) = ١٣٠٠

DA68-03113A-00.indb 12 2014. 8. 4. 4:21

- تأكد من عدم انحشار قابس التيار الكهربي أو تلفه في الجهة الخلفية للثلاجة.
- عند نقل الثلاجة، يجب توخي الحذر حتى لا تتعرض للانقلاب أو يتلف سلك التيار الكهربي.
  - قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بعد التركيب.

- يجب توصيل الثلاجة بمصدر تيار كهربي أرضي.
  - يجب توصيل الثلاجة بمصدر تيار كهربي أرضي لمنع تسرب الطاقة أو التعرض لصدمات كهربية نتيجة لتسرب التيار من الثلاجة.
- يجب عدم استخدام مواسير الغاز أو خطوط الهاتف أو موانع الصواعق مطلقًا في عملية التثبيت على الأرض.
  - قد يؤدي عدم الاستخدام الملائم للقابس الأرضي إلى التعرض لصدمة كهربية.

- في حالة حدوث تلف في سلك التيار الكهربي، استبدله على الفور عن طريق الشركة المصنّعة أو وكيل الصيانة التابع لها.

علامات التحذير الصارمة الخاصة بالاستخدام

تحذير

- لا توصل قابس التيار الكهربي ويداك مبتلتان.
- لا تخزن أي مواد فوق الجهاز.
  - عند فتح الباب أو إغلاقه، قد تسقط تلك المواد وتؤدي إلى حدوث إصابة جسدية و/أو تلف الجهاز.
- لا تضع أوعية مملوءة بالماء على الثلاجة.
  - في حالة انسكاب الماء، قد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربية.
- لا تدع الأطفال يتعلقون بالباب.
  - قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث إصابة جسدية خطيرة.
- لا تترك أبواب الثلاجة مفتوحة أثناء عدم انتباهك لها، ولا تسمح بدخول الأطفال فيها.
  - قد يتعرض الأطفال لخطر الاحتجاز داخل الثلاجة وحدوث إصابات جسدية خطيرة بسبب درجة الحرارة المنخفضة.
- لا تقم بتخزين المواد المتطايرة أو القابلة للاشتعال مثل البنزين أو مخفف الدهان أو الكحول أو الإيثير أو الغاز النفطي المسال في الثلاجة.
  - قد يؤدي تخزين أي من هذه المواد إلى حدوث انفجار.

DA68-03113A-00.indb 13 2014. 8. 4. 4:21

الاحتياطات ورموز السلامة المهمة:

تحذير	قد تتسبب المخاطر والممارسات غير الآمنة في حدوث **إصابة جسدية خطيرة أو وفاة**.
تنبيه	قد تتسبب المخاطر أو الممارسات غير الآمنة في حدوث **إصابة جسدية طفيفة أو تلف الجهاز**.

	"لا" تقم بأي إجراء.
	"لا" تقم بالفك.
	"لا" تقم باللمس.
	اتبع التعليمات بعناية.
	افصل قابس التيار الكهربي من مأخذ الحائط.
	تأكد من توصيل الجهاز بمصدر تيار كهربي أرضي لتجنب حدوث صدمة كهربائية.
	اتصل بمركز الدعم للحصول على المساعدة.
	ملاحظة.

يتمثل الهدف من علامات التحذير هذه في منع حدوث إصابات لك وللآخرين.
يرجى اتباع هذه العلامات بعناية.
بعد قراءة هذا القسم، احتفظ به في مكانٍ آمنٍ للرجوع إليه في المستقبل.

علامات التحذير الصارمة الخاصة بالتركيب

تحذير

- لا تقم بتوصيل أجهزة متعددة بلوحة تيار كهربي واحدة متعددة المقابس.
يجب دائمًا توصيل الثلاجة بمقبس تيار كهربي منفرد خاص بها يتوافق معدل جهده الكهربي مع لوحة التقنين الخاصة بالثلاجة.
- يوفر هذا الإجراء أفضل أداء للمجمِّد. كما يمنع زيادة التحميل على دوائر الأسلاك المنزلية التي قد تتسبب في نشوب حريق نتيجة للحرارة الزائدة الناجّة في الأسلاك.
- إذا كان مأخذ الحائط غير محكم، فلا تقم بتوصيل قابس التيار الكهربي به.
- يوجد خطر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تستخدم أي سلك به شقوق أو تآكل على طول السلك أو بأحد طرفيه.
- لا تقم بثني سلك التيار الكهربي بشدة أو وضع أشياء ثقيلة فوقه.
- لا تستخدم الأيروسولات بالقرب من الثلاجة.
- قد يتسبب استخدام الأيروسولات بالقرب من الثلاجة في حدوث انفجار أو نشوب حريق.
- وصل قابس التيار الكهربي في موضعه الصحيح؛ بحيث يكون السلك متدليًا لأسفل.
- قد يؤدي توصيل قابس التيار الكهربي مقلوبًا إلى قطع السلك ونشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

DA68-03113A-00.indb 14 2014. 8. 4. 4:21

المحتويات

معلومات السلامة ٢
إعداد الثلاجة ٩
تشغيل ثلاجة SAMSUNG ١١
استكشاف المشكلات وإصلاحها ١٥

معلومات السلامة

معلومات السلامة

- قبل تشغيل الجهاز، يرجى قراءة هذا الدليل بالكامل والاحتفاظ به في مكان آمن بالقرب من الجهاز للرجوع إليه في المستقبل.
- استخدم هذا الجهاز للأغراض المحددة له فقط كما هو مبين في دليل الإرشادات هذا. علمًا بأنه لم يتم تصميم هذا الجهاز للاستخدام بواسطة الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو غير الملمين بالخبرة والمعرفة المطلوبتين إلا إذا تم هذا الاستخدام تحت إشراف أو توجيه شخص مسؤول عن الحفاظ على سلامتهم.
- ينبغي مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- لا تغطي التحذيرات وإرشادات السلامة المهمة الواردة في هذا الدليل جميع المواقف والظروف المحتمل حدوثها. لذا، تقع على عاتقك مسؤولية استخدام الحس العام وتوخي الحذر والحيطة عند تركيب الجهاز وصيانته وتشغيله.
- نظراً لأن إرشادات التشغيل التالية تغطي طُرزًا متعددة، قد تختلف خصائص الثلاجة لديك اختلافًا طفيفًا عن تلك الموجودة بهذا الدليل وقد لا تنطبق عليها بعض علامات التحذير. إذا كانت لديك أية أسئلة أو استفسارات، يرجى الاتصال بأقرب مركز صيانة أو ابحث عن التعليمات والمعلومات عبر الإنترنت على الموقع www.samsung.com.

DA68-03113A-00.indb 15 2014. 8. 4. 4:21

RR19

الثلاجة
دليل المستخدم

إمكانات هائلة

شكرًا لشرائك هذا المنتج من Samsung.

SAMSUNG

جهاز مستقل

DA68-03113A-00.indb 16 2014. 8. 4. 4:21

RR19

Frigorífico
manual do utilizador

imagine the possibilities

Obrigado por adquirir este produto Samsung.

SAMSUNG

Aparelho não encastrável

DA68-03113A-00.indb 1 2014. 8. 4. 4:21

Índice

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 2
PREPARAR O FRIGORÍFICO 9
UTILIZAR O FRIGORÍFICO SAMSUNG 11
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 15

Informações de segurança

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o num local seguro perto do aparelho para consultas futuras.
- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina e de acordo com este manual de instruções. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para impedir que brinquem com o aparelho.
- Os Avisos e as Instruções de segurança importantes neste manual não abrangem todas as condições possíveis e situações que podem ocorrer.
  Deve utilizar bom senso, precaução e cuidado durante a instalação, manutenção e utilização do aparelho.
- Uma vez que as instruções de funcionamento que se seguem abrangem vários modelos, as características do seu frigorífico podem diferir ligeiramente das descritas neste manual, não sendo eventualmente aplicáveis todos os sinais de aviso. Caso

DA68-03113A-00.indb 2 2014. 8. 4. 4:21

tenha alguma dúvida ou problema, contacte o centro de assistência mais próximo ou procure informações e peça ajuda online acedendo a www.samsung.com.

Símbolos e precauções de segurança importantes:

AVISO	Perigos ou práticas pouco seguras que podem resultar em **ferimentos graves ou morte.**
ATENÇÃO	Perigos ou práticas pouco seguras que podem resultar em **ferimentos ligeiros ou danos materiais.**

	NÃO tente.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Siga atentamente as instruções.
	Desligue a ficha da tomada.
	Certifique-se de que o aparelho está ligado à terra para evitar choques eléctricos.
	Contacte o centro de assistência para obter ajuda.
	Nota.

Os presentes sinais de aviso servem para evitar ferimentos a si e a terceiros.
Respeite-os criteriosamente.
Após ler esta secção, guarde as instruções em local seguro para consultas futuras.

AVISO SINAIS DE AVISO IMPORTANTES PARA A INSTALAÇÃO

- Não ligue vários aparelhos à mesma extensão eléctrica. O frigorífico deve ser sempre ligado à sua própria tomada eléctrica individual e esta deve ter uma classificação de tensão que corresponda à placa de características.
  - Deste modo, obtém-se o melhor desempenho possível e também se evita a sobrecarga dos circuitos eléctricos domésticos, o que pode provocar um incêndio resultante

DA68-03113A-00.indb 3 2014. 8. 4. 4:21

de cabos sobreaquecidos.

- Se a tomada estiver solta, não introduza a ficha.
- Existe o risco de choque eléctrico ou de incêndio.
- Não utilize um cabo que apresente fissuras ou desgaste na sua extensão ou em qualquer uma das extremidades.
- Não dobre excessivamente o cabo de alimentação nem coloque objectos pesados sobre o mesmo.
- Não utilize aerossóis perto do frigorífico.
- Os aerossóis utilizados perto do frigorífico podem causar uma explosão ou um incêndio.
- Ligue a ficha na posição correcta com o cabo pendurado.
- Se ligar a ficha ao contrário, o cabo pode ficar danificado e provocar um incêndio ou um choque eléctrico.
- Certifique-se de que a ficha não é esmagada nem danificada pela parte de trás do frigorífico.
- Se deslocar o frigorífico, tenha cuidado para não passar por cima do cabo de alimentação nem o danificar.
- Tal pode provocar um incêndio.
- O aparelho tem de ser posicionado de forma a que seja possível aceder à ficha após a instalação.

- O frigorífico tem de estar ligado à terra.
- Tem de efectuar a ligação à terra do frigorífico de modo a evitar fugas de corrente ou choques eléctricos provocados pela fuga de corrente do frigorífico.
- Nunca utilize a tubagem do gás, linhas telefónicas ou outros potenciais pára-raios para estabelecer a ligação à terra.
- A utilização incorrecta da ficha de ligação à terra pode resultar num choque eléctrico.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, solicite a sua substituição imediata ao fabricante ou ao respectivo representante da assistência.

AVISO SINAIS DE AVISO IMPORTANTES RELATIVAMENTE À UTILIZAÇÃO

- Não introduza a ficha na tomada se tiver as mãos molhadas.
- Não coloque objectos sobre o aparelho.
- Ao abrir ou ao fechar a porta, os objectos podem cair e provocar

DA68-03113A-00.indb 4 2014. 8. 4. 4:21

ferimentos e/ou danos materiais.

- Não coloque recipientes com água em cima do frigorífico.
- Se se entornarem, podem provocar um incêndio ou um choque eléctrico.
- Não deixe que as crianças se pendurem na porta.
- Caso contrário, poderão sofrer ferimentos graves.
- Não deixe as portas do frigorífico abertas se estiver longe do mesmo e não permita que as crianças entrem no frigorífico.
- Existe o risco de ficarem presas e sofrerem ferimentos graves devido à baixa temperatura.
- Não guarde no frigorífico substâncias voláteis ou inflamáveis, como benzeno, diluente, álcool, éter ou gás de petróleo liquefeito (GPL).
- O armazenamento deste tipo de produtos pode provocar explosões.
- Não guarde no frigorífico produtos farmacêuticos, materiais científicos ou outros produtos sensíveis a baixas temperaturas.
- Não guarde no frigorífico produtos que requeiram um controlo de temperatura rigoroso.
- Não coloque nem utilize aparelhos eléctricos dentro do frigorífico, a menos que sejam de um tipo recomendado pelo fabricante.
- Não utilize um secador de cabelo para secar o interior do frigorífico. Não coloque velas acesas no interior do frigorífico para remover maus cheiros.
- Tal pode resultar num choque eléctrico ou num incêndio.
- Não toque nas paredes interiores do congelador nem nos produtos guardados no mesmo com as mãos molhadas.
- Pode ficar com frieiras.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou quaisquer outros meios para acelerar o processo de descongelação que não sejam os recomendados pelo fabricante.

- Este produto destina-se apenas ao armazenamento de alimentos num ambiente doméstico.
- As garrafas devem ser guardadas compactamente, de modo a não caírem.

- Não desmonte nem repare o frigorífico sem assistência.
- Pode provocar um incêndio, uma avaria e/ou ferimentos. Em caso de avaria, contacte o representante da assistência.

DA68-03113A-00.indb 5 2014. 8. 4. 4:21

• Se o aparelho estiver a gerar um ruído estranho, um cheiro a queimado ou fumo, desligue a ficha imediatamente e contacte o centro de assistência mais próximo.

- Se não o fizer, poderá provocar choques eléctricos ou um incêndio. Mantenha a abertura de ventilação do aparelho e o espaço em redor do mesmo desobstruídos.

• Se existir algum pó ou água no frigorífico, desligue a ficha e contacte o seu centro de assistência Samsung Electronics.

- Existe o risco de incêndio.

• Contém gases fluorados com efeito de estufa abrangidos pelo Protocolo de Quioto.

- Sistema hermeticamente selado.
- Não emite gases para a atmosfera.
- Tipo de gás refrigerante: R-134a
- Quantidade: 0,07 kg
- Potencial de aquecimento global (Global Warming Potential, GWP) = 1300

⚠ ATENÇÃO SINAIS DE ATENÇÃO RELATIVAMENTE À UTILIZAÇÃO

• Desligue a ficha de alimentação se ocorrerem trovoadas.

• Não coloque bebidas gaseificadas no congelador. Não coloque garrafas ou recipientes de vidro no congelador.

- Quando os conteúdos das garrafas ou recipientes de vidro congelam, o vidro pode partir-se, causando ferimentos e danos materiais.

• Não altere a funcionalidade ou características do frigorífico.

- As alterações podem resultar em ferimentos e/ou danos materiais. Quaisquer alterações efectuadas por terceiros a este produto final não serão cobertas pelo serviço de garantia da Samsung. Da mesma forma, a Samsung não será responsável por problemas de segurança e danos resultantes de alterações feitas por terceiros.

• Respeite os tempos máximos de conservação e os prazos de validade dos alimentos congelados.

• Encha o depósito de água e as cuvetes de gelo apenas com água potável.

• Contém gases fluorados com efeito de estufa abrangidos pelo Protocolo de Quioto.

• Sistema hermeticamente selado.

• Não emite gases para a atmosfera.

• Tenha cuidado para não entalar os dedos.

DA68-03113A-00.indb 6 2014. 8. 4. 4:21

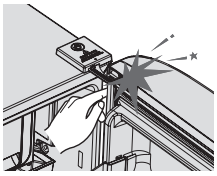

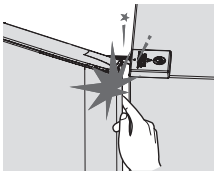

⚠ ATENÇÃO SINAIS DE ATENÇÃO RELATIVAMENTE À LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Não pulverize água directamente sobre o interior ou exterior do frigorífico.

- Existe o risco de incêndio ou de choque eléctrico.

- Não pulverize gás inflamável perto do frigorífico.

- Existe um risco de explosão ou incêndio.

- Não pulverize produtos de limpeza directamente sobre o visor.

- As letras impressas no visor podem desaparecer.

- Remova quaisquer partículas de pó ou sujidade existentes nos pinos da ficha,
  mas não utilize panos húmidos ou molhados para o fazer.

- Caso contrário, existe o risco de incêndio ou de choque eléctrico.

- Desligue o frigorífico da tomada antes de o limpar e de efectuar qualquer manutenção.

⚠ AVISO SINAIS DE AVISO IMPORTANTES RELATIVAMENTE À ELIMINAÇÃO

- Certifique-se de que nenhum dos tubos existentes na parte de trás do aparelho está danificado antes da eliminação.

- Ao eliminar este aparelho ou outros frigoríficos, retire a porta/ as vedações da porta e o fecho de segurança, para que crianças pequenas ou animais não corram o risco de ficar presos no interior. Mantenha as prateleiras encaixadas para que as crianças não consigam entrar facilmente para o frigorífico.
  As crianças devem ser supervisionadas de forma a impedir que brinquem com o aparelho em fim de vida.

- Elimine o material de embalagem deste produto de uma forma não prejudicial para o ambiente.

DA68-03113A-00.indb 7 2014. 8. 4. 4:21

SUGESTÕES ADICIONAIS PARA UMA UTILIZAÇÃO CORRECTA

- Em caso de falha de energia, contacte a repartição local da sua companhia de electricidade e pergunte quanto tempo irá durar.
- A maioria das falhas de energia que é resolvida no espaço de uma ou duas horas não afectará as temperaturas do frigorífico. Contudo, deverá reduzir ao mínimo o número de vezes que abre a porta enquanto a energia não for reposta.
- Caso a falha de energia se prolongue por mais de 24 horas, retire todos os alimentos congelados.
- Se forem fornecidas chaves com o frigorífico, estas devem ser mantidas fora do alcance das crianças e longe do aparelho.
- O aparelho pode não funcionar de forma consistente (a temperatura pode ficar demasiado alta dentro do frigorífico) se, durante um longo período de tempo, o mesmo for mantido abaixo da temperatura mínima da amplitude térmica para a qual foi concebido.
- Não guarde alimentos que se estraguem facilmente a baixas temperaturas, como bananas ou melões.
- O aumento da temperatura durante a descongelação pode estar em conformidade com os requisitos ISO.
  Mas, se quiser impedir um aumento indevido da temperatura dos alimentos congelados enquanto o aparelho descongela, embrulhe-os em várias camadas de jornal.
- Qualquer aumento da temperatura dos alimentos congelados durante a descongelação pode reduzir o respectivo tempo de conservação.

Este aparelho destina-se a ser utilizado numa residência e em aplicações semelhantes, tais como:

- cozinhas de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- quintas, e por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
- ambientes tipo pousada;
- serviços de catering e outras aplicações semelhantes que não se destinem a retalho.

DA68-03113A-00.indb 8 2014. 8. 4. 4:21

Preparar o frigorífico

PREPARAR A INSTALAÇÃO DO FRIGORÍFICO

Parabéns pela aquisição deste frigorífico Samsung. Esperamos que tire partido das características topo de gama e da eficiência que este novo aparelho oferece.

AVISO

- Antes de ser utilizado, este frigorífico deve ser instalado e localizado correctamente, de acordo com as instruções do manual.
- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina e de acordo com este manual de instruções.
- Recomendamos vivamente que qualquer reparação seja efectuada por um técnico qualificado.
- Elimine o material de embalagem deste produto de uma forma não prejudicial para o ambiente.
- Desligue a ficha de alimentação da tomada antes de substituir a lâmpada interior do frigorífico.
- Caso contrário, existe um risco de choque eléctrico.

Escolher o melhor local para o frigorífico

- Escolha um local sem exposição directa à luz solar.
- Escolha um local com pavimento plano (ou tão plano quanto possível).
- Seleccione um local com espaço suficiente para permitir uma abertura fácil da porta do frigorífico.
- Instale o frigorífico num local com espaço suficiente e sobre uma superfície plana.
- Se o frigorífico não estiver nivelado, o sistema de refrigeração interno pode não funcionar correctamente.
- Espaço total necessário em utilização. Consulte o esquema e dimensões abaixo.

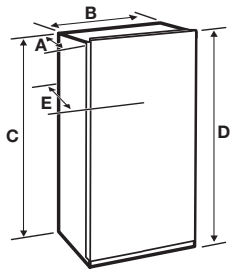

Profundidade "A"	529 mm
Largura "B"	532 mm
Altura "C"	1142 mm
Altura total "D"	1192 mm
Profundidade "E"	649 mm

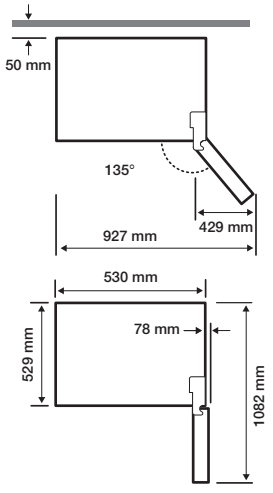

- Não instale o frigorífico num local onde as temperaturas desçam abaixo de 10 °C.
- Certifique-se de que é possível deslocar o aparelho livremente, caso seja necessário efectuar qualquer operação de manutenção ou assistência.

DA68-03113A-00.indb 9 2014. 8. 4. 4:21

ATENÇÃO Na instalação, manutenção ou limpeza atrás do frigorífico, certifique-se de que a unidade é deslocada a direito para fora e novamente para dentro.
Certifique-se também de que o pavimento suporta a carga máxima do frigorífico. Caso contrário, poderão ser causados danos no pavimento.

ATENÇÃO Prenda a extensão adicional do cabo de alimentação na parte de trás do frigorífico de modo que este não fique em contacto com o solo, evitando assim que o cabo seja esmagado pelos rodízios numa deslocação.

PAVIMENTO

Para uma instalação adequada, este frigorífico tem de ser colocado sobre uma superfície plana, de material resistente, que esteja à mesma altura do restante pavimento.
Esta superfície deverá ser suficientemente resistente para suportar o frigorífico com a carga máxima.
Para proteger o acabamento do pavimento, corte um pedaço grande da caixa de cartão e coloque-o debaixo do frigorífico em que estiver a trabalhar.

Puxar ou empurrar o frigorífico pode provocar danos no pavimento.
Deslocar o frigorífico após a instalação pode provocar danos no pavimento.

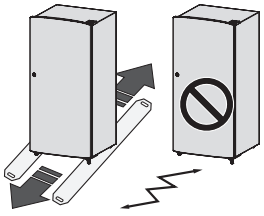

NIVELAMENTO DO FRIGORÍFICO

Para evitar perigos decorrentes da instabilidade do frigorífico, coloque-o num suporte horizontal e nivelado de acordo com as seguintes instruções de instalação.

Caso contrário, pode fazer com que o frigorífico tombe e provoque ferimentos.

Se a parte frontal do aparelho estiver ligeiramente mais elevada do que a parte posterior, a abertura e o fecho da porta tornam-se mais fáceis.

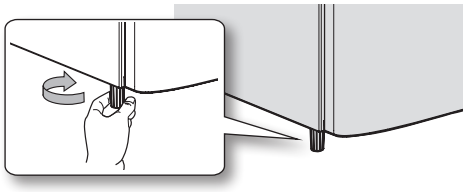

Caso 1) O aparelho está inclinado para o lado esquerdo.

- Rode o pé nivelador esquerdo na direcção da seta, até que o aparelho fique nivelado.

Caso 2) O aparelho está inclinado para o lado direito.

- Rode o pé nivelador direito na direcção da seta, até que o aparelho fique nivelado.

DA68-03113A-00.indb 10 2014. 8. 4. 4:21

AJUSTAR O CONTROLO DE TEMPERATURA

SELECTOR no PONTO "Normal" (N.º 3 a 4)

- Para manter uma temperatura ideal para o armazenamento de alimentos, rode o selector de controlo para a posição "Normal".

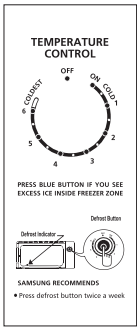

SELECTOR no PONTO "COLDEST" (MAIS FRIO) (N.º 5 a 6)

- Ao rodar o selector de controlo para a posição "COLDEST" (MAIS FRIO), o frigorífico é definido para a temperatura mais baixa.
- Se tiver uma grande quantidade de alimentos armazenada, rode o selector de controlo para a posição "COLDEST" (MAIS FRIO) para a formação rápida de gelo.

SELECTOR no PONTO "COLD" (FRIO) (N.º 1 a 2)

- Ao colocar o selector de controlo na posição "COLD" (FRIO), a temperatura do frigorífico aumenta.
- Se forem armazenadas pequenas quantidades de alimentos.

- Se a temperatura no local onde o frigorífico se encontra for inferior a 5 °C, rode o controlo de temperatura para COLD (FRIO) porque a temperatura do frigorífico é afectada pela temperatura ao seu redor e esta será mais baixa do que o valor seleccionado.

- Para além das definições do botão acima mencionadas, se pretender aumentar ou reduzir a refrigeração, rode o botão para a direita ou para a esquerda para os graus que pretende.

COMO DESCONGELAR

1. Verifique a espessura da camada de gelo formada nas paredes do compartimento de produção de gelo.
   Se tiver sido formado mais gelo, descongele.
2. Carregue no botão "DEFROST" (DESCONGELAÇÃO) para descongelar.
   O gelo na superfície do vaporizador começará a derreter e poderá ser facilmente removido.
   Uma vez concluída a descongelação, o frigorífico retomará o funcionamento automaticamente.
3. Para remover o gelo do compartimento de produção de gelo, não utilize ferramentas pontiagudas, facas, nem chaves de fendas.

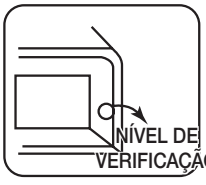

DA68-03113A-00.indb 11 2014. 8. 4. 4:21

PRODUZIR GELO

1. Encha a cuvete até 80% do nível de água.
2. Coloque a cuvete na gaveta superior do congelador.
3. Aguarde que os cubos de gelo se formem.
4. Torça a cuvete ligeiramente para soltar os cubos de gelo.

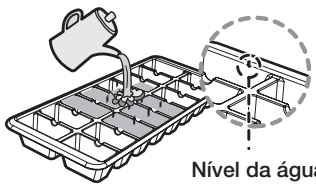

Tempo de congelação

Recomenda-se que aguarde durante cerca de 1 ou 2 horas, após definir o controlo de temperatura para a posição “COLDEST” (MAIS FRIO), até que os cubos de gelo se formem.

ATENÇÃO Perigo de explosão

- A parte mais fria do frigorífico é a zona do supercongelador.
  Este é o melhor local para armazenar alimentos delicados.
- Garrafas de vidro com líquidos nunca devem ser armazenadas no congelador, uma vez que o vidro pode partir quando o conteúdo congelar.

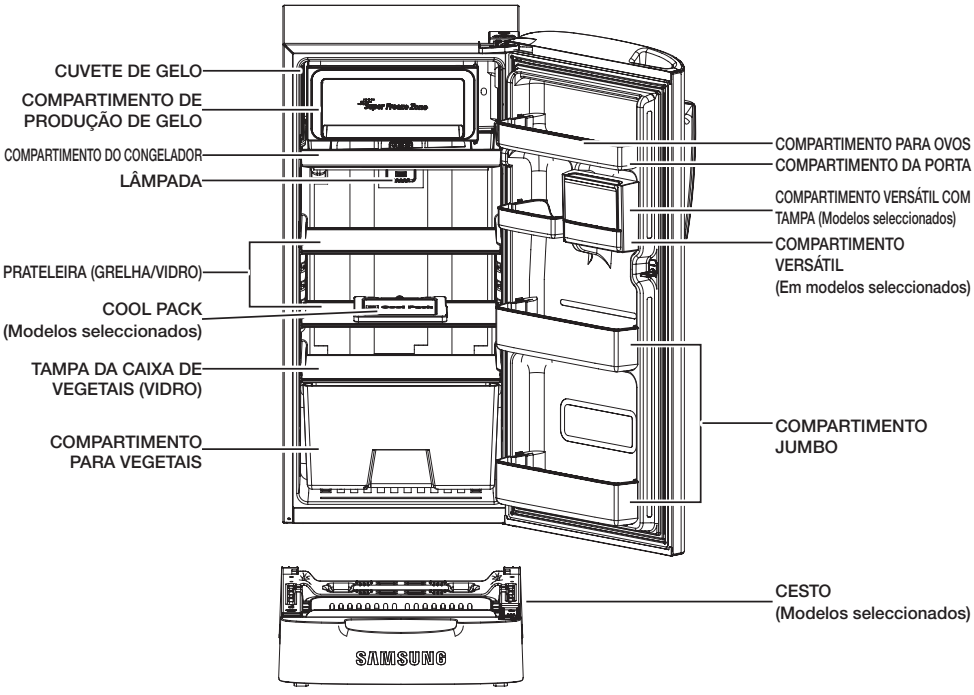

Consoante o modelo e as opções, algumas peças da imagem podem ser diferentes das encontradas no seu frigorífico.

AVISO

- Se está a pensar em ausentar-se durante um período de tempo considerável, esvazie o frigorífico e desligue-o. Limpe o excesso de humidade existente no interior do aparelho e deixe as portas abertas.
  Este procedimento impede o desenvolvimento de odores e bolor.
- Se não pretender utilizar o frigorífico durante um longo período de tempo, desligue a ficha.

DA68-03113A-00.indb 12 2014. 8. 4. 4:21

RETIRAR AS PEÇAS INTERIORES

Prateleira do frigorífico

Puxe a prateleira para a frente até chegar ao travão.
Incline a parte da frente da prateleira para cima e puxe-a para fora.

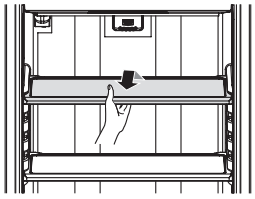

Caixa de vegetais

Puxe a caixa de vegetais para a frente e retire-a do frigorífico.
Levante a tampa e puxe-a para fora do frigorífico.

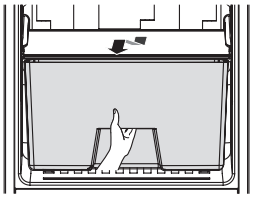

Compartimento versátil

Levante o compartimento versátil e faça-o deslizar para fora (este útil compartimento é ajustável e pode ser colocado de forma a melhor corresponder às suas necessidades).

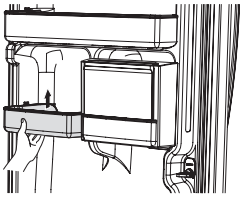

Compartimento jumbo

Levante o compartimento e faça-o deslizar para fora (este compartimento jumbo não é ajustável; apenas se encaixa numa posição).

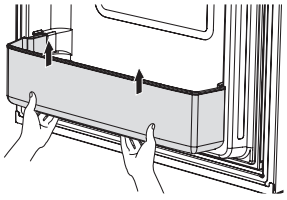

Compartimento do congelador

Puxe o compartimento do congelador na sua direcção até que este chegue ao travão.
Incline a parte da frente para cima e retire o compartimento.

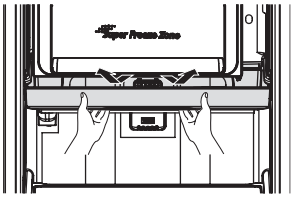

DA68-03113A-00.indb 13 2014. 8. 4. 4:21

REMOVER AS PEÇAS EXTERIORES

Cesto (modelos seleccionados)

Puxe o cesto para fora.

A utilizar apenas para produtos secos, tais como batatas, cebolas, etc.

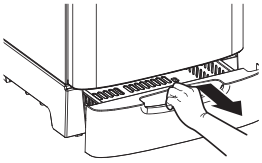

LIMPAR O FRIGORÍFICO

AVISO Não utilize benzeno, diluente ou Clorox™ para limpar.
Estes produtos podem danificar a superfície do aparelho e provocar um risco de incêndio.

ATENÇÃO Não pulverize o frigorífico com água quando o mesmo estiver ligado à tomada, pois pode provocar um choque eléctrico.
Não limpe o frigorífico com benzeno, diluente ou detergente para automóveis devido ao risco de incêndio.

Tabuleiro de drenagem de água

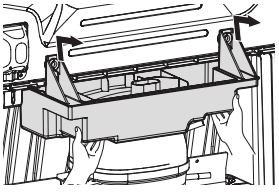

Se detectar excesso de água/odores estranhos/ transbordamento de água.

1. Levante o tabuleiro de drenagem de água até ao final da ranhura de ambos os lados.
2. Retire o tabuleiro de drenagem de água do respectivo ilhó.
3. Retire a água e limpe cuidadosamente.
4. Recoloque o tabuleiro de drenagem de água até ao final da ranhura de ambos os lados.

ATENÇÃO Recomendamos vivamente que a desmontagem do tabuleiro de drenagem de água seja efectuada por um técnico qualificado.
Quando terminar, certifique-se de que o tabuleiro de drenagem de água é novamente montado.
Caso contrário, pode ocorrer um choque eléctrico ou o chão pode ficar danificado.

SUBSTITUIR A LÂMPADA INTERIOR

ATENÇÃO Desligue sempre o aparelho quando trocar a lâmpada do frigorífico. Caso contrário, existe o risco de choque eléctrico.



Desmonte a tampa da lâmpada. | Gire o interior para retirar a lâmpada e coloque uma nova. | Monte novamente a tampa da lâmpada.

DA68-03113A-00.indb 14 2014. 8. 4. 4:21

Resolução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O aparelho não está a funcionar de todo ou a temperatura está demasiado elevada ou baixa.	**Verifique o seguinte no frigorífico:** • Verifique se a ficha está correctamente ligada. • Verifique se o fusível da alimentação está fundido. • O controlo de temperatura ou o painel de controlo está correctamente definido? • Existe uma incidência de raios solares sobre o aparelho ou alguma fonte de calor próxima? • A parte detrás do aparelho está demasiado perto da parede? • Não armazene alimentos quentes até que estejam à temperatura ambiente. • Deixou a porta do frigorífico ou do congelador aberta durante muito tempo? **Caso se verifique algum problema, contacte os seus técnicos de assistência.**
Os alimentos no frigorífico estão congelados.	• O controlo de temperatura ou o painel de controlo está definido para a temperatura mais baixa? • A temperatura ambiente é demasiado baixa?
Ouvem-se ruídos estranhos.	• Verifique se o aparelho está instalado sobre uma superfície estável e plana. • A parte detrás do aparelho está demasiado perto da parede? • Caíram objectos estranhos para trás ou para debaixo do aparelho? • O ruído vem do compressor existente no aparelho? • Ouve-se um som de estalido quando os vários acessórios se contraem ou dilatam.
Os cantos frontais e os lados do aparelho estão quentes e começa a formar-se condensação.	• Os cantos frontais do aparelho estão equipados com tubos resistentes ao calor, de forma a evitar a formação de condensação. Isto poderá não ser sempre eficaz se a temperatura ambiente aumentar. No entanto, isto é normal. • Com tempo muito húmido, pode formar-se condensação na superfície exterior do aparelho quando a humidade no ar entra em contacto com a superfície fria do aparelho.
Consegue ouvir um líquido a borbulhar no aparelho.	• Trata-se do gás refrigerante, que arrefece o interior do aparelho.
Existe um mau cheiro no interior do aparelho.	• Existem alimentos estragados dentro do frigorífico? • Certifique-se de que os alimentos de cheiro forte (por exemplo, peixe) estão embrulhados de modo a estarem hermeticamente fechados. • Limpe o frigorífico periodicamente e deite fora alimentos estragados ou suspeitos.
Existe uma camada de gelo nas paredes do aparelho.	• As aberturas de ventilação estão bloqueadas por alimentos guardados no frigorífico? • Espace os alimentos o mais possível para melhorar a ventilação. • A porta está completamente fechada?
Forma-se condensação na parede interior do aparelho e à volta dos vegetais.	• Os alimentos com um elevado teor de água estão guardados destapados com um elevado nível de humidade ou a porta foi deixada aberta durante um longo período de tempo. • Guarde os alimentos com uma tampa ou em recipientes herméticos.

DA68-03113A-00.indb 15 2014. 8. 4. 4:21

Limites da temperatura ambiente

Este frigorífico foi concebido para funcionar em temperaturas ambiente determinadas pela respectiva classe de temperatura indicada na placa de características.

Classe	Símbolo	Intervalo de temperaturas ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperada alargada	SN	+10 a +32	+10 a +32
Temperada	N	+16 a +32	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38	+18 a +38
Tropical	T	+16 a +43	+18 a +43

As temperaturas internas podem ser afectadas por factores como a localização do frigorífico/congelador, a temperatura ambiente e a frequência com que abre a porta.
Regule a temperatura conforme necessário de modo a compensar estes factores.

Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Portugal

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Contate a Samsung Internacional

Se você tem dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contate a linha de apoio aos Clientes Samsung.

COUNTRY		CALL	WEBSITE
AFRICA	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/africa_en/support
	Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
	UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/support
	TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com/support
	RWANDA	9999	www.samsung.com/support
	BURUNDI	200	www.samsung.com/support
	DRC	499999	www.samsung.com/support
	SUDAN	1969	www.samsung.com/support
	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
	NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
	ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com/support
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com/support

DA68-03113A-00